


MISTRAL



12' X 12'



INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

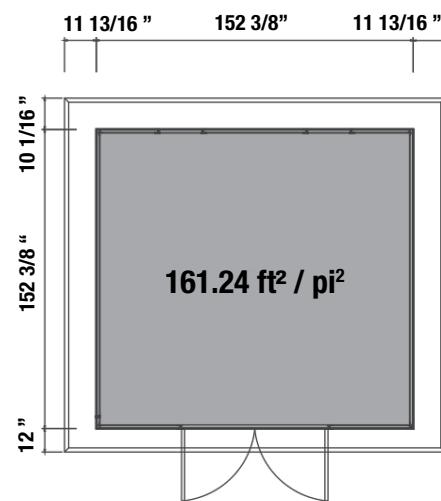



INSTALLATION INSTRUCTIONS AND RECOMMENDATIONS

- Please read the list of components and instructions BEFORE assembly.
- Remove all parts from the packaging and lay them out carefully on a clean work surface. This will allow you to familiarize yourself with the different elements and to inspect for missing parts, defects or damage due to shipping.
- In the unlikely event you receive unusable materials, please take note that the product warranty does not cover labor. Once you install or alter a component (cut, ripped, routed, screwed, etc.) it cannot be returned.
- Since Fiberwood's limited warranty does not apply to improper shed installation, assemble all parts according to the instructions published by Fiberwood and do not skip any steps.
- Fiberwood recommends that you always use and wear PPE (Personal Protective Equipment: hearing protection, safety glasses, work gloves...) during shed assembly or any type of maintenance work.
- Be careful when handling parts with metal edges.
- Never walk on or place objects on the shed wall boards prior to the assembly. They are not designed for that purpose and could be damaged by doing so.
- At least two people are required to assemble the shed.
- Allow sufficient space around the perimeter of the shed to have access from the outside during assembly.
- You need to get a tube of 100% transparent silicone sealant.

CARE, MAINTENANCE AND SAFETY INSTRUCTIONS

- This shed was designed as a storage area, not a dwelling. Although it is perfectly suited for use as a pool house, for example, it is not meant to be a permanent residence.
- Fiberwood recommends that you do the same regular inspections and maintenance as any other building.
- Avoid using lawnmowers, trimmers or edgers directly against the shed.
- To clean the shed, start by rinsing it with a garden hose. Then you can use a soft-bristled brush with warm soapy water.
- We recommend using plastic based snow and ice removal tools in a timely manner and to use an organic salt-free ice melter.
- Do not paint, stain or apply other coating materials or any other chemical substances, including detergents or pesticides to the shed.
- Clean oil or grease spills as soon as possible and at the latest within seven days. Start by rinsing with a garden hose and use warm soapy water and a soft-bristled brush. If that's not enough, you can use recommended cleaners for composites, and follow the manufacturer's instructions carefully.
- Do not store any hot objects in the shed, such as recently used grills or blowtorches, or any volatile chemicals.
- Do not lean heavy objects against the shed, as it could deform the entire structure.
- Keep the roof free of snow and accumulated foliage. Large amounts of snow can damage the shed and jeopardize its structural integrity.
- Avoid violent storm winds and gusts from entering the shed by keeping the doors closed and locked.
- If mold develops, you can scrub the area with warm soapy water and a soft-bristled brush. If that's not enough, test recommended cleaners for mold in an inconspicuous area first and follow the manufacturer's instructions carefully thereafter if the results of the test are satisfactory.

INSTRUCTIONS ET RECOMMANDATIONS D'INSTALLATION

- S'il vous plaît, lire la liste des composantes et les instructions AVANT de commencer l'assemblage du cabanon.
- Retirez toutes les pièces de l'emballage et étalez-les sur une surface de travail propre. Ceci vous permettra de vous familiariser avec les différents éléments et vous donnera l'occasion de vérifier que vous aillez tout reçu et qu'ils n'y ai pas de pièces défectueuses ou endommagées.
- Dans le cas improbable où vous recevez des matériaux défectueux, notez que la garantie ne couvre pas les frais de main-d'œuvre. Une fois installés ou altérés (ex. : une planche coupée, refendue, toupillée ou vissée), les produits ne sont plus échangeables.
- Étant donné que la garantie limitée de Fiberwood s'applique uniquement aux composantes, assemblez toutes les pièces conformément aux instructions publiées par Fiberwood et ne sautez aucune étape.
- Chez Fiberwood, nous recommandons fortement de toujours prendre soin d'utiliser de l'ÉPI (Équipement de Protection Individuel : protection auditive, lunettes de travail, gants...) lors de l'assemblage du cabanon ou de tout type de travaux d'entretien.
- Soyez prudent lorsque vous manipulez des pièces avec des bords en métal.
- Évitez de marcher ou de placer des objets sur les planches du cabanon. Celles-ci ne sont pas conçues pour ce type d'utilisation et pourraient être endommagées en procédant ainsi.
- Traitez les panneaux muraux avec soins avant et pendant le montage.
- Au moins deux personnes sont nécessaires pour assembler le cabanon.
- Allouer suffisamment d'espace sur le périmètre du cabanon pour pouvoir y accéder de l'extérieur lors de l'assemblage.
- Vous devez vous procurer un tube de scellant 100 % silicone transparent.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION, D'ENTRETIEN ET DE SÉCURITÉ


- Le cabanon est conçu pour y ranger des objets. Quoique très bien adapté en guise de maisonnette, il n'est pas destiné à être une résidence principale.
- Comme tout autre bâtiment, vérifiez périodiquement son intégrité et le bon fonctionnement de ses composantes.
- Évitez d'utiliser des outils tels qu'une tondeuse, un taille-haie ou encore un coupe bordure directement contre les murs du cabanon
- Pour nettoyer le cabanon, commencez par le rincer avec un boyau d'arrosage. Ensuite vous pouvez utiliser une brosse à poils souples avec de l'eau savonneuse tiède.
- Fiberwood vous recommande d'utiliser des outils de déneigement en plastique rapidement suite aux précipitations et d'utiliser des produits de déglaçage écologiques et sans sels.
- N'appliquez pas de peinture, de teinture ou autres produits couvrant, ni substances chimiques, telles que des nettoyants ou des pesticides sur le cabanon.
- Nettoyez rapidement et au plus tard dans les sept jours les dégâts d'huile et de corps gras. Frottez l'endroit avec de l'eau tiède savonneuse et une brosse à poils souples. Si cela n'est pas suffisant, vous pouvez utiliser des nettoyants recommandés pour le composite, et suivre attentivement les instructions du fabricant.
- Ne rangez pas d'objets chauds dans le cabanon, tels qu'un barbecue récemment utilisé, ou des produits volatils.
- N'appuyez pas d'objets lourds contre le cabanon, cela pourrait le déformer à long terme.
- Gardez le toit exempt de neige et de feuillage accumulé. De grandes quantités de poids accumulées peuvent compromettre l'intégrité structurale du cabanon et rendre son accès dangereux.
- Évitez de laisser entrer des bourrasques et des vents violents dans le cabanon. Garder les portes fermées et barrées lorsque nécessaire.
- Si de la moisissure se développe, vous pouvez frotter l'endroit avec une brosse à poils souple et de l'eau tiède savonneuse. Si cela n'est pas suffisant, vous pouvez utiliser des nettoyants recommandés, pour la moisissure et suivre attentivement les instructions du fabricant.

| NO | DRAWING | DESCRIPTION | QTY |
|----|---------|--|-----|
| 1 | | Sill plate 1 9/16 " H x 1 3/8 " D x 152 3/8 " L | 3 |
| 2 | | Sill plate 1 9/16 " H x 1 3/8 " D x 152 3/8 " L | 1 |
| 4 | | Post (left & front) 2 3/8 " H x 2 3/8 " D x 96 3/16 " L | 1 |
| 5 | | Post (right & front) 2 3/8 " H x 2 3/8 " D x 96 3/16 " L | 1 |
| 6 | | Post (left & rear) 2 3/8 " H x 2 3/8 " D x 80 3/8 " L | 1 |
| 7 | | Post (right & rear) 2 3/8 " H x 2 3/8 " D x 80 3/8 " L | 1 |
| 8 | | Door header 2 1/2 " H x 1 9/16" D x 58 7/16" L | 1 |
| 9 | | Threshold 2 1/2 " H x 1 9/16" D x 58 7/16" L | 1 |
| 10 | | Door jamb (left) 2 1/2 " H x 1 9/16" D x 79 1/8 " L | 1 |
| 11 | | Door jamb (right) 2 1/2 " H x 1 9/16" D x 79 1/8 " L | 1 |
| 12 | | Post, front and off-center 2 3/8 " H x 1 5/16" D x 96 3/16" L | 2 |
| 13 | | Post, side and middle 2 3/8 " H x 1 5/16" D x 88 1/4 " L | 2 |
| 14 | | Post, rear and middle 2 3/8 " H x 1 5/16" D x 79 5/8 " L | 1 |
| 15 | | Purlin 4 3/4 " H x 1 9/16" D x 172 7/8 " L | 5 |
| 16 | | Fascia (Left & Right) 7 1/16 " H x 1 9/16" D x 174 5/16" L | 2 |
| 17 | | Fascia (Front) 7 1/16 " H x 1 9/16" D x 176 " L | 1 |
| 18 | | Fascia (Back) 5 1/2 " H x 1 9/16" D x 176 " L | 1 |
| 19 | | U channel 1 7/16 " H x 1 3/16" D x 21 3/4 " L | 2 |
| 20 | | U channel 1 7/16 " H x 1 3/16" D x 25 3/4 " L | 8 |
| 21 | | U channel 1 7/16 " H x 1 3/16" D x 16 1/2 " L | 2 |
| 22 | | Roof gutter 5 1/4 " H x 3 9/16" D x 176 13/16" L | 1 |
| 23 | | Window kit 37 13/16 " H x 23 5/8 " D | 2 |
| 24 | | Vent 19 11/16 " H x 8 1/16 " D | 2 |

| NO | DRAWING | DESCRIPTION | QTY |
|----|---------|--|-----|
| 25 | | Door kit 78 3/4 " H x 59 1/16 " D | 1 |
| 26 | | Roof panel 43 5/16 " H x 1 " D x 174 7/16 " L | 5 |
| 27 | | Wall board 6 5/16 " H x 1 1/8 " D x 73 7/8 " L | 74 |
| 28 | | Wall board 6 5/16 " H x 1 1/8 " D x 73 7/8 " L | 2 |
| 29 | | Wall board 6 5/16 " H x 1 1/8 " D x 11 9/16" L | 24 |
| 30 | | Wall board 6 5/16 " H x 1 1/8 " D x 57 7/8 " L | 3 |
| 31 | | Wall board 6 5/16 " H x 1 1/8 " D x 44 3/8 " L | 20 |
| 32 | | Wall board 6 5/16 " H x 1 1/8 " D x 28 1/4 " L | 4 |
| 33 | | Gable wall assembly 6 5/16 " H x 1 1/8 " D x 73 7/8 " L | 2 |
| 34 | | Gable wall assembly 6 5/16 " H x 1 1/8 " D x 73 7/8 " L | 2 |

| | | | |
|---|--|--|-----|
| A | | Concrete Fasteners 5/16 " x 3 1/8 " | 16 |
| B | | Self-Tapping Screws 3/16 " x 13/16" | 300 |
| C | | Corner Angle 2 9/16 " H x 13/16" D x 2 9/16" L | 18 |
| D | | Door Frame Connector | 4 |
| E | | Door Frame Alignment Bracket | 8 |
| F | | Hexagon Key | 1 |
| G | | Corner Angle 1 9/16 " H x 1 9/16" D x 1 9/16" L | 34 |
| H | | Roof Bracket | 4 |

STICKERS ON THE PRODUCTS ARE FOR ZONE INFORMATION.








| NO | DRAWING | DESCRIPTION | QTY |
|----|---|---|-----|
| I |  | Purlin Gasket | 10 |
| J |  | Roof Screw 3/16 " x 2 15/16 " | 100 |
| K |  | Roof Panel Plastic Screw Cap | 100 |
| L |  | Socket Driver Bit | 1 |
| M |  | Gutter End Cap | 1 |
| N |  | Gutter End Cap | 1 |
| O |  | Wall Trim | 36 |
| P |  | Door Handle & Lock Kit | 1 |
| Q |  | Strut | 1 |
| R |  | Strut | 2 |
| T |  | Screw 15/64 " x 1 3/16 " | 16 |
| V |   | Roof Gutter Downspout 2 15/16" D x 78 3/4" L | 1 |
| Z |  | Door Latch | 1 |

*Pieces are separated and identified in 3 parts for an easy installation.

A First installed part

B Second installed part

C Last installed part.

| NO | DESSIN | DESCRIPTION | QTÉ |
|----|---|--|-----|
| 1 |  | Lisse basse 1 9/16" H x 1 3/8" P x 152 3/8" L | 3 |
| 2 |  | Lisse basse arrière 1 9/16" H x 1 3/8" P x 152 3/8" L | 1 |
| 4 |  | Poteau avant gauche 2 3/8" H x 2 3/8" P x 96 3/16" L | 1 |
| 5 |  | Poteau avant droit 2 3/8" H x 2 3/8" P x 96 3/16" L | 1 |
| 6 |  | Poteau arrière gauche 2 3/8" H x 2 3/8" P x 80 3/8" L | 1 |
| 7 |  | Poteau arrière droit 2 3/8" H x 2 3/8" P x 80 3/8" L | 1 |
| 8 |  | Linteaup 2 1/2" H x 1 9/16" P x 58 7/16" L | 1 |
| 9 |  | Seuil 2 1/2" H x 1 9/16" P x 58 7/16" L | 1 |
| 10 |  | Montant de porte gauche 2 1/2" H x 1 9/16" P x 79 1/8" L | 1 |
| 11 |  | Montant de porte droit 2 1/2" H x 1 9/16" P x 79 1/8" L | 1 |
| 12 |  | Poteau, avant et décentré 2 3/8" H x 1 5/16" P x 96 3/16" L | 2 |
| 13 |  | Poteau, côté et centré 2 3/8" H x 1 5/16" P x 88 1/4" L | 2 |
| 14 |  | Poteau, arrière et centré 2 3/8" H x 1 5/16" P x 79 5/8" L | 1 |
| 15 |  | Panne 4 3/4" H x 1 9/16" P x 172 7/8" L | 5 |
| 16 |  | Fascia (droite et gauche) 7 1/16" H x 1 9/16" P x 174 5/16" L | 2 |
| 17 |  | Fascia (façade) 7 1/16" H x 1 9/16" P x 176" L | 1 |
| 18 |  | Fascia (arrière) 5 1/2" H x 1 9/16" P x 176" L | 1 |
| 19 |  | Sablière en U 1 7/16" H x 1 3/16" P x 21 3/4" L | 2 |
| 20 |  | Sablière en U 1 7/16" H x 1 3/16" P x 25 3/4" L | 8 |
| 21 |  | Sablière en U 1 7/16" H x 1 3/16" P x 16 1/2" L | 2 |
| 22 |  | Gouttière 5 1/4" H x 3 9/16" P x 176 13/16" L | 1 |
| 23 |  | Fenêtre 37 13/16" H x 23 5/8" P | 2 |
| 24 |  | Bouche de ventilation 19 11/16" H x 8 1/16" P | 2 |

| NO | DESSIN | DESCRIPTION | QTÉ |
|----|--------|---|-----|
| 25 | | Porte 78 3/4 " H x 59 1/16 " P | 1 |
| 26 | | Panneau de toit 43 5/16 " H x 1 " P x 174 7/16 " L | 5 |
| 27 | | Planche murale 6 5/16 " H x 1 1/8 " P x 73 7/8 " L | 74 |
| 28 | | Planche murale 6 5/16 " H x 1 1/8 " P x 73 7/8 " L | 2 |
| 29 | | Planche murale 6 5/16 " H x 1 1/8 " P x 11 9/16" L | 24 |
| 30 | | Planche murale 6 5/16 " H x 1 1/8 " P x 57 7/8 " L | 3 |
| 31 | | Planche murale 6 5/16 " H x 1 1/8 " P x 44 3/8 " L | 20 |
| 32 | | Planche murale 6 5/16 " H x 1 1/8 " P x 28 1/4 " L | 4 |
| 33 | | Assemblage de mur pignon 6 5/16 " H x 1 1/8 " P x 73 7/8 " L | 2 |
| 34 | | Assemblage de mur pignon 6 5/16 " H x 1 1/8 " P x 73 7/8 " L | 2 |
| A | | Fixation à béton 5/16 " x 3 1/8 " | 16 |
| B | | Vis autotaraudeuse 3/16 " x 13/16" | 300 |
| C | | Fer angle 2 9/16 " H x 13/16" P x 2 9/16" L | 18 |
| D | | Raccord de cadre de porte | 4 |
| E | | Bride de cadre de porte | 8 |
| F | | Clé hexagonale | 1 |
| G | | Fer angle 1 9/16 " H x 1 9/16" P x 1 9/16" L | 34 |
| H | | Équerre d'enlignement | 4 |

LES AUTOCOLLANTS SUR LES PRODUITS SONT DESTINÉS AUX INFORMATIONS DE ZONE.

| NO | DESSIN | DESCRIPTION | QTÉ |
|----|--------|---|-----|
| I | | Joint d'étanchéité | 10 |
| J | | Vis pour le toit 3/16 " x 2 15/16 " | 100 |
| K | | Capuchon pour vis de toit | 100 |
| L | | Douille pour visseuse | 1 |
| M | | Terminaison de gouttière | 1 |
| N | | Terminaison de gouttière | 1 |
| O | | Bordure de mur | 36 |
| P | | Poignée et serrure de porte | 1 |
| Q | | Étai | 1 |
| R | | Étai | 2 |
| T | | Vis 15/64 " x 1 3/16 " | 16 |
| V | | Descente de gouttière 2 15/16" P x 78 3/4" L | 1 |
| Z | | Loquet | 1 |


* Afin de faciliter le montage, les pièces sont séparées et identifiées en 3 parties.

A Première partie d'installation

B Seconde partie d'installation

C Dernière partie d'installation.

PLANS & ELEVATIONS PLANS ET ÉLÉVATIONS


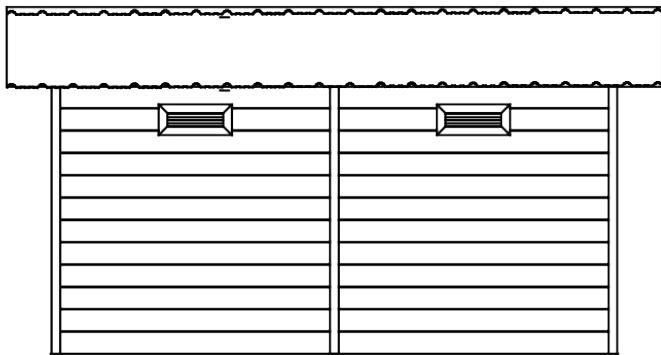


EN FRONT ELEVATION

FR ÉLÉVATION DE LA FAÇADE

BACK ELEVATION

ÉLÉVATION ARRIÈRE

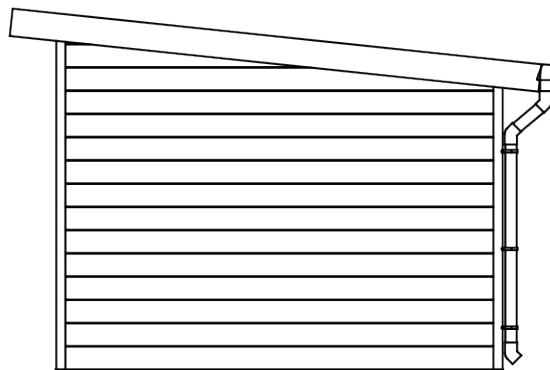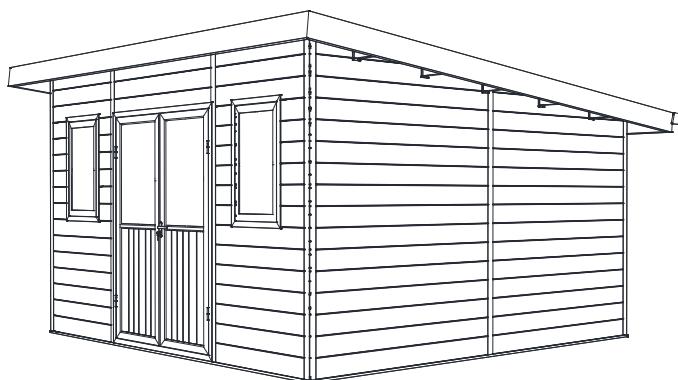





EN AXONOMETRIC PROJECTION

FR PROJECTION AXONOMÉTRIQUE


RIGHT ELEVATION

ÉLÉVATION DE DROITE

TOOLS REQUIRED FOR INSTALLATION OUTILS NÉCESSAIRES POUR L'INSTALLATION

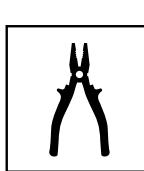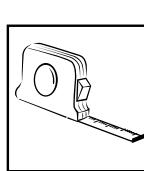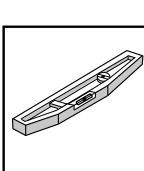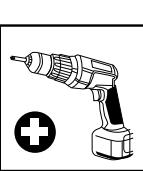


NECESSARY SPACE & FOOTPRINT DÉGAGEMENT NECESSAIRE ET DIMENSIONS DE L'EMPREINTE.

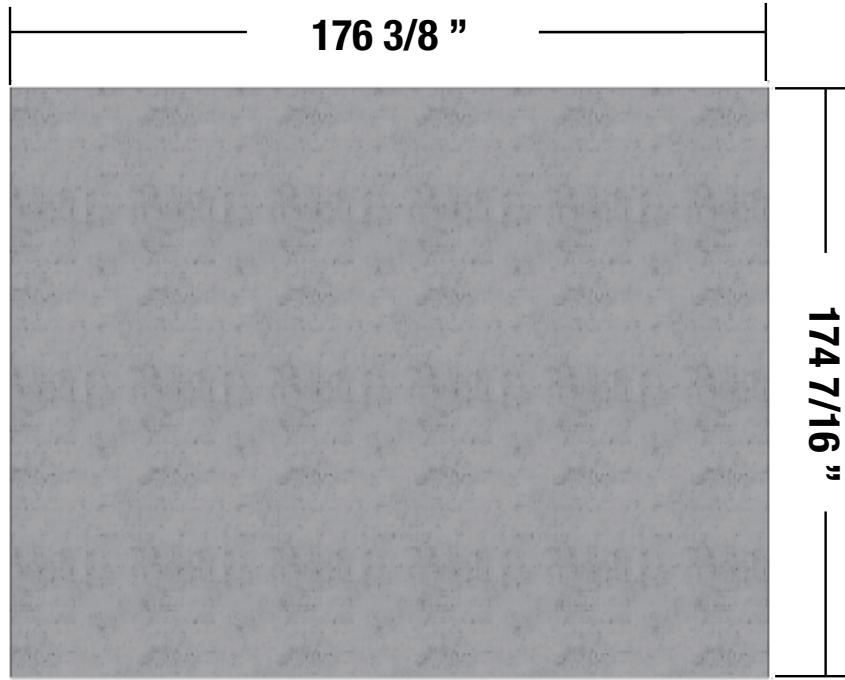


EN The shed should be installed on a hard surface, like a concrete slab, and should be flat. The size of this structure should match the dimensions of your shed's footprint.

FR Le cabanon doit être installé sur une surface dure comme une dalle de béton, et doit être plat. Les dimensions de cette structure doivent être les mêmes que l'empreinte de votre cabanon.

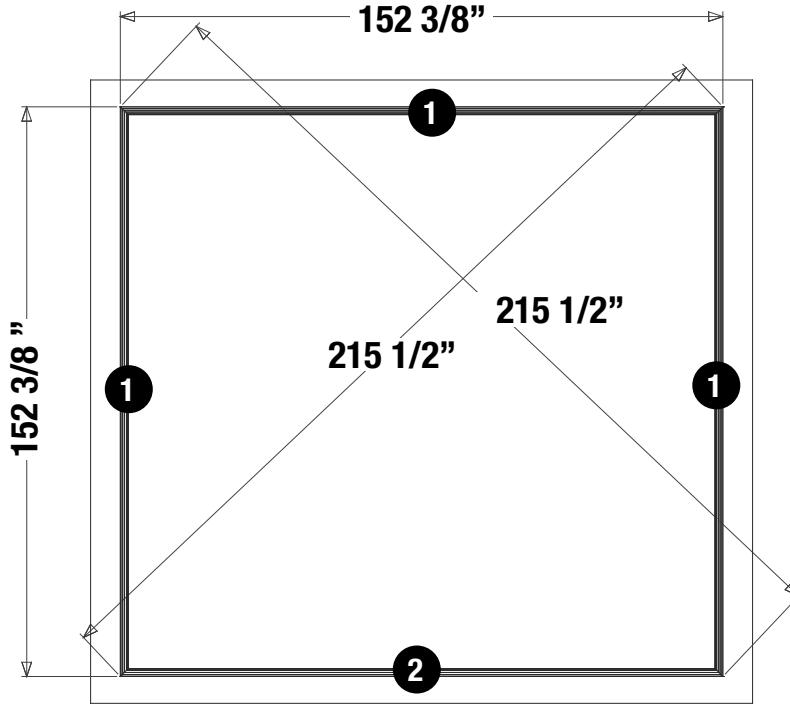


EN Layout and install the sill plates according to the dimensions provided with the drawings. Once this is done and that level has been checked, secure the sill plates with the proper fasteners.

FR Disposez et installez les lisses basses selon les dimensions fournies avec les dessins. Ensuite et une fois que le niveau est vérifié, ancrez les lisses basses avec les fixations appropriées.

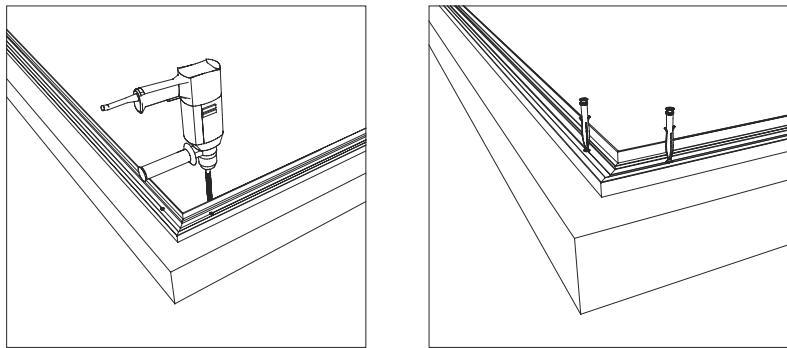




EN Install the eight posts with screws and corner angles. Verify that the posts are plumb and square to the sill plates before fixing them in position.

FR Installez les huit poteaux avec les vis et les fers angle. Assurez-vous que les poteaux soient d'aplomb et d'équerres aux lisses basse avant de les fixer en place.

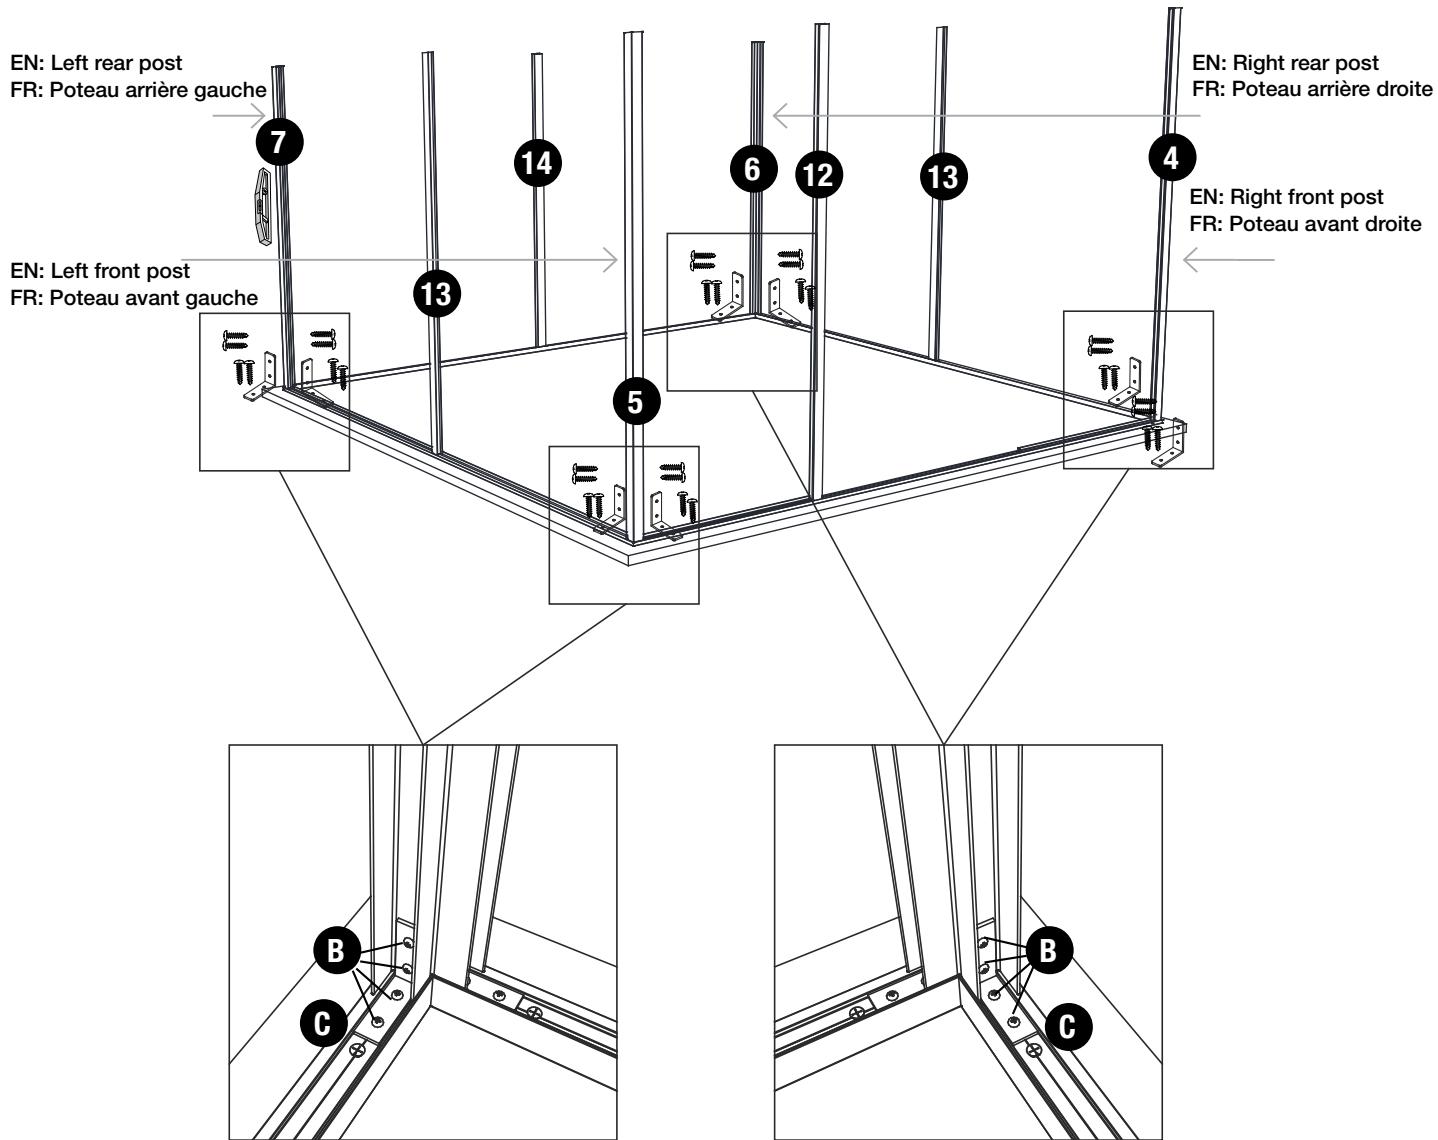


EN Install the eight posts with screws and corner angles. Verify that the posts are plumb and square to the sill plates before fixing them in position.

FR Installez les huit poteaux avec les vis et les fers angle. Assurez-vous que les poteaux soient d'aplomb et d'équerres aux lisses basse avant de les fixer en place.

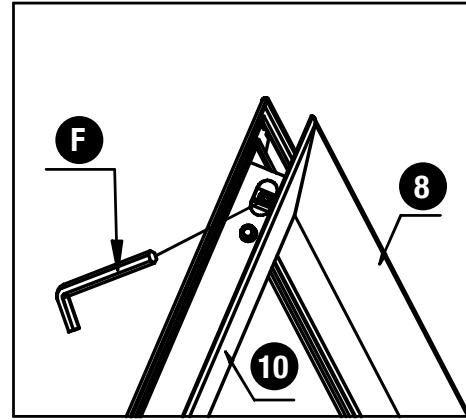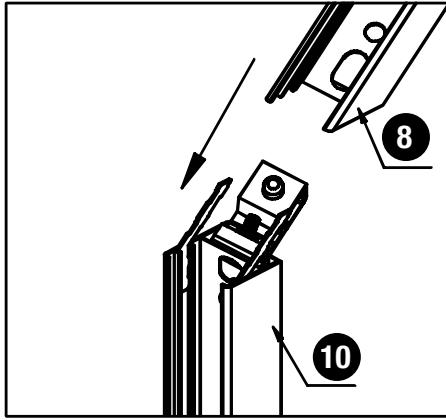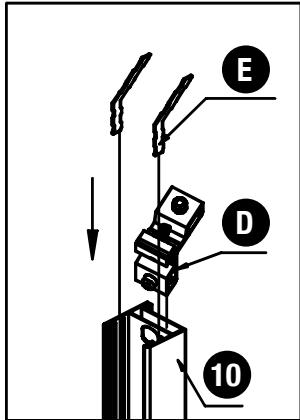


EN Assemble the door frame elements together as depicted by the drawings. Apply a bead of clear silicone sealant in all four door frame component channels. Slide the assembly in place.

FR Assemblez les éléments du cadre de porte tel que représentés sur les dessins. Appliquez un cordon de scellant au silicone transparent dans les cannelures des quatre côtés du cadre de porte. Faites glisser l'assemblage en place

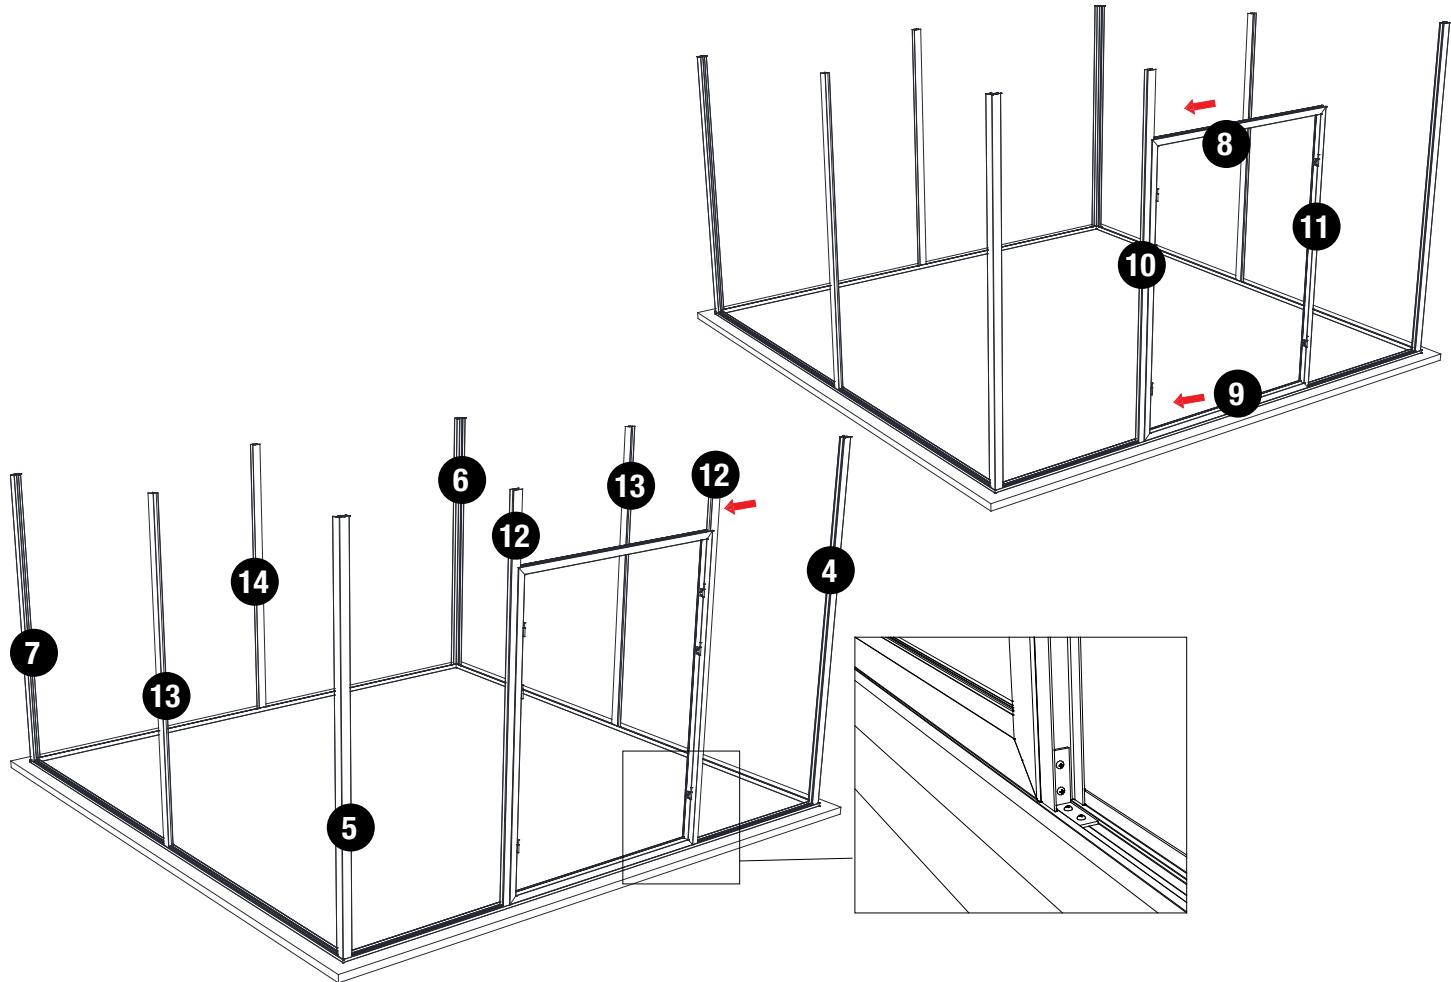


EN Install the last post.

FR Installez le dernier poteau.

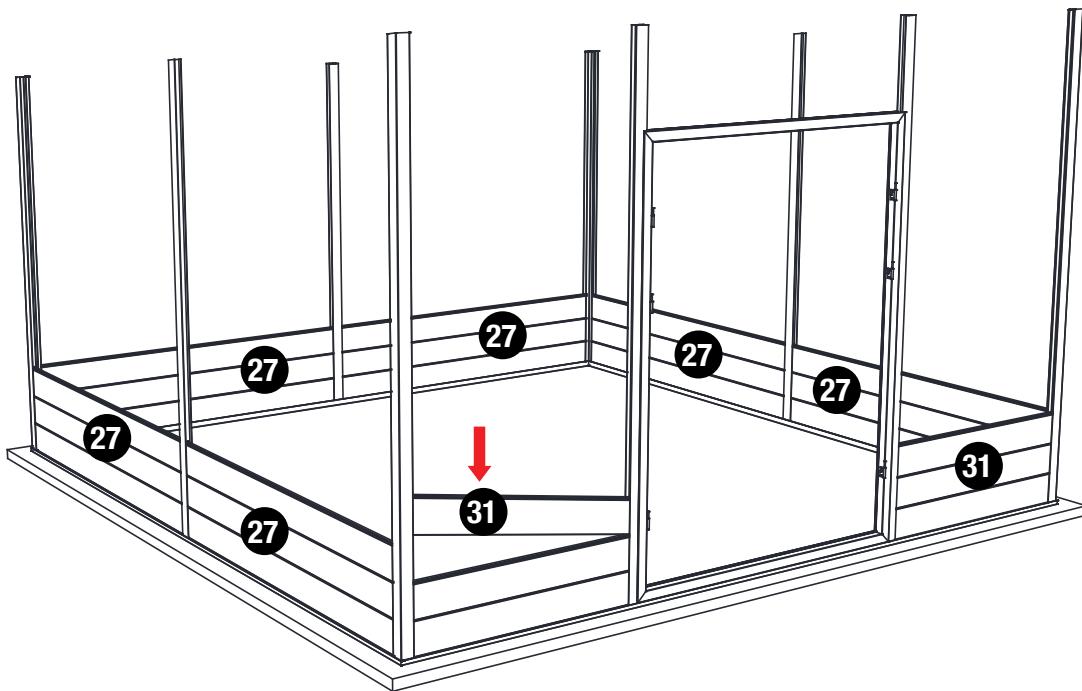


EN Apply a bead of clear silicone sealant into all posts channels and alternately slide wall panels into position.

FR Appliquez un cordon de scellant transparent au silicone dans les cannelures des poteaux et faites glisser alternativement les planches murales en place.

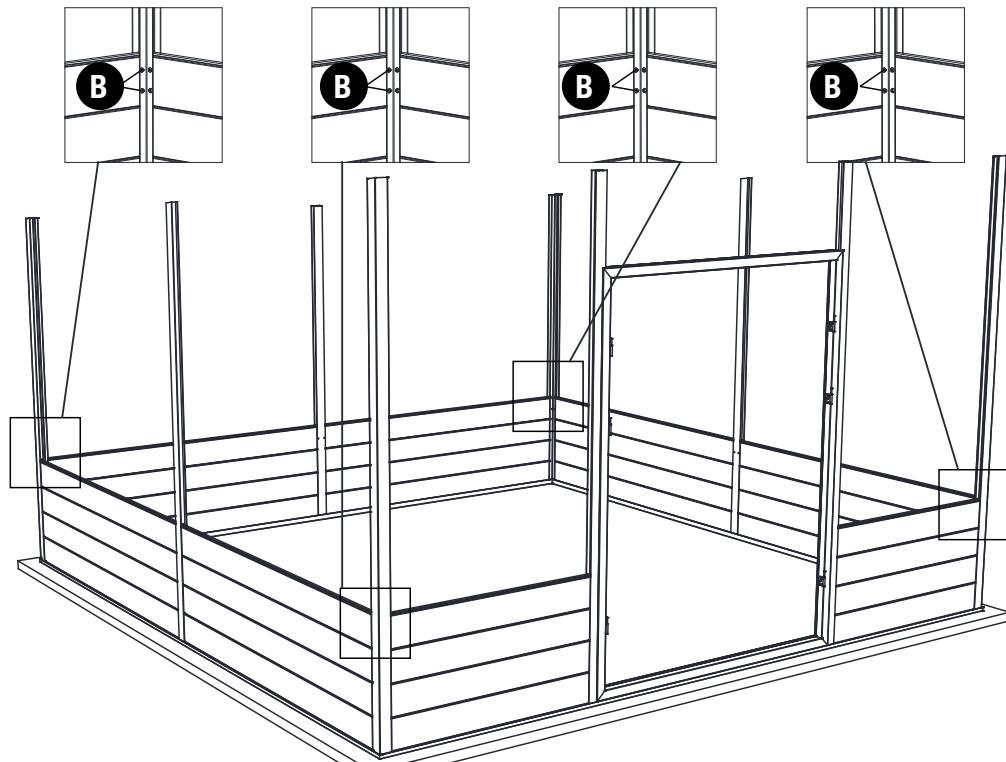


EN Install four rows of boards on all sides. Verify that the corner posts are plumb and then secure the assembly by placing two screws through the posts and into the wall boards. Repeat this procedure every fourth row.

FR Installez quatre rangs de planches murales. Assurez-vous que les poteaux soient d'aplomb et ensuite sécurisez l'assemblage en plaçant deux vis à travers des poteaux et dans les planches murales au quatrième rang. Répétez cette procédure à chaque 4eme rang.

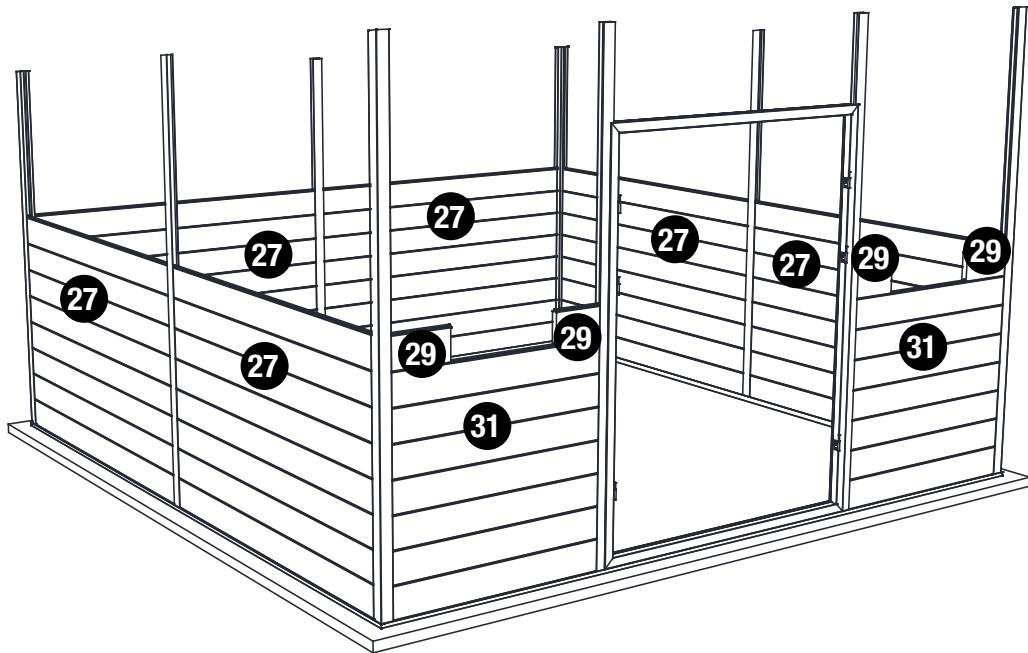


EN Install eight rows of wall panels as depicted by the drawing shown above.

FR Installez huit rangées de planches murales comme illustré ci-dessus

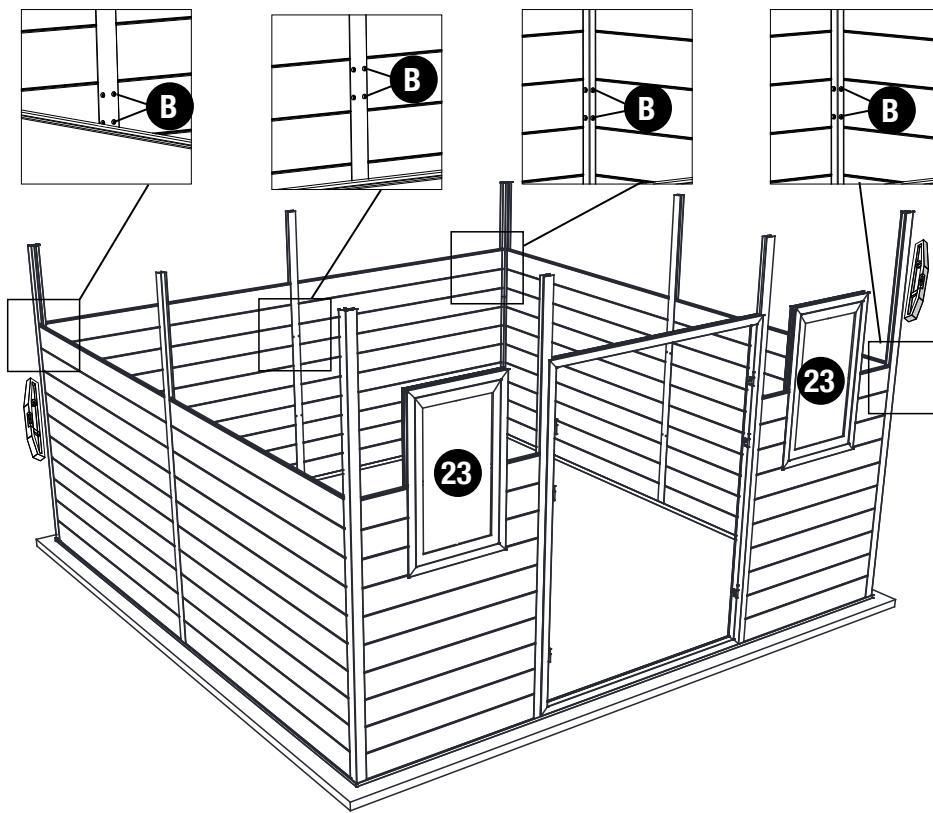


EN Verify that the corner posts are plumb and then secure the assembly by placing two screws through the posts and into the wall boards. Repeat this procedure every fourth row. Install the window kits. The windows can be installed so that they open towards the inside or the outside.

FR Assurez-vous que les poteaux soient d'aplomb et ensuite sécurisez l'assemblage en plaçant deux vis à travers les poteaux et dans les planches murales. Répétez cette procédure à chaque 4eme rang. Installez les fenêtres. Les fenêtres peuvent être installées de manière qu'elles ouvrent vers l'intérieur ou vers l'extérieur.

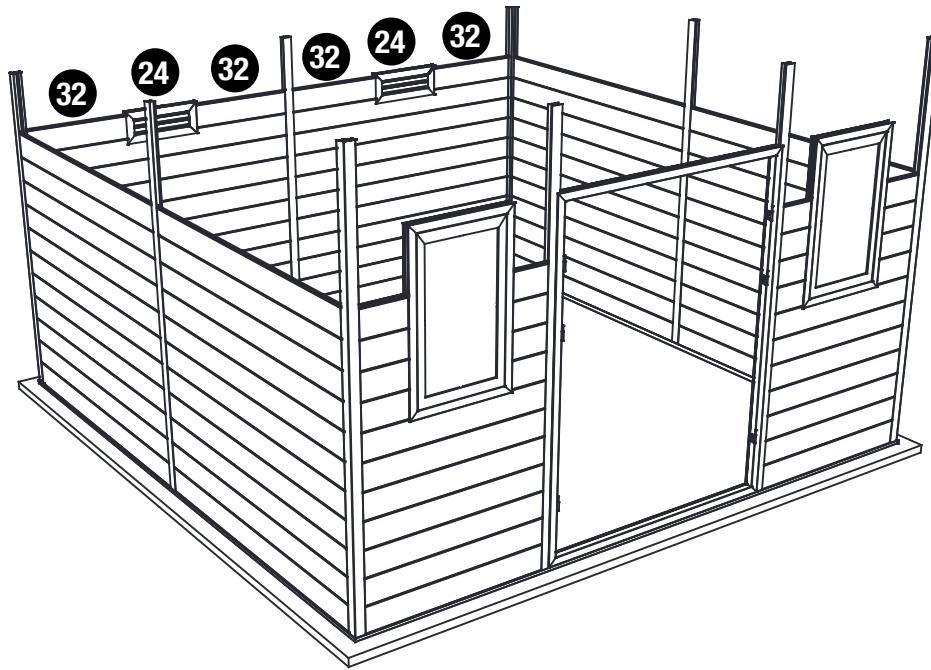


EN Install the vent traps after the 10th row of wall panels are in place. Fit the short wall panels as depicted in the drawing.

FR Installez les bouches de ventilation au-dessus de la 10e rangée. Ensuite, installez les planches correspondantes pour combler les trous tel que représentés sur le dessin.

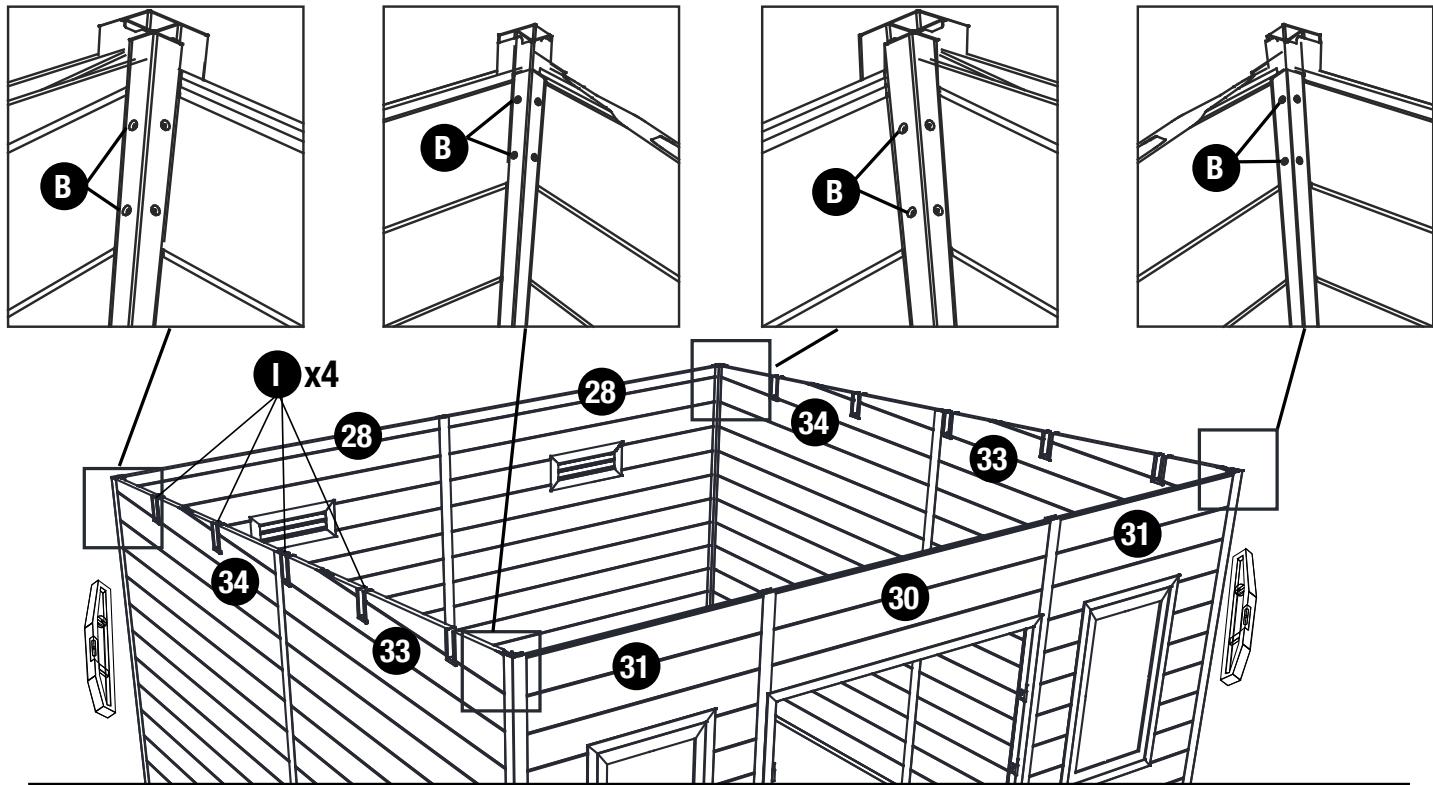


EN Install the gable wall assemblies. Secure them in place by putting two screws through the posts and into the wall boards at both ends. Slide the purlin gaskets in place


FR Installez les assemblages de mur pignon. Fixez-les en place en y mettant deux vis à travers les poteaux et dans les planches murales, aux deux extrémités. Faites glisser les joints d'étanchéité en place.

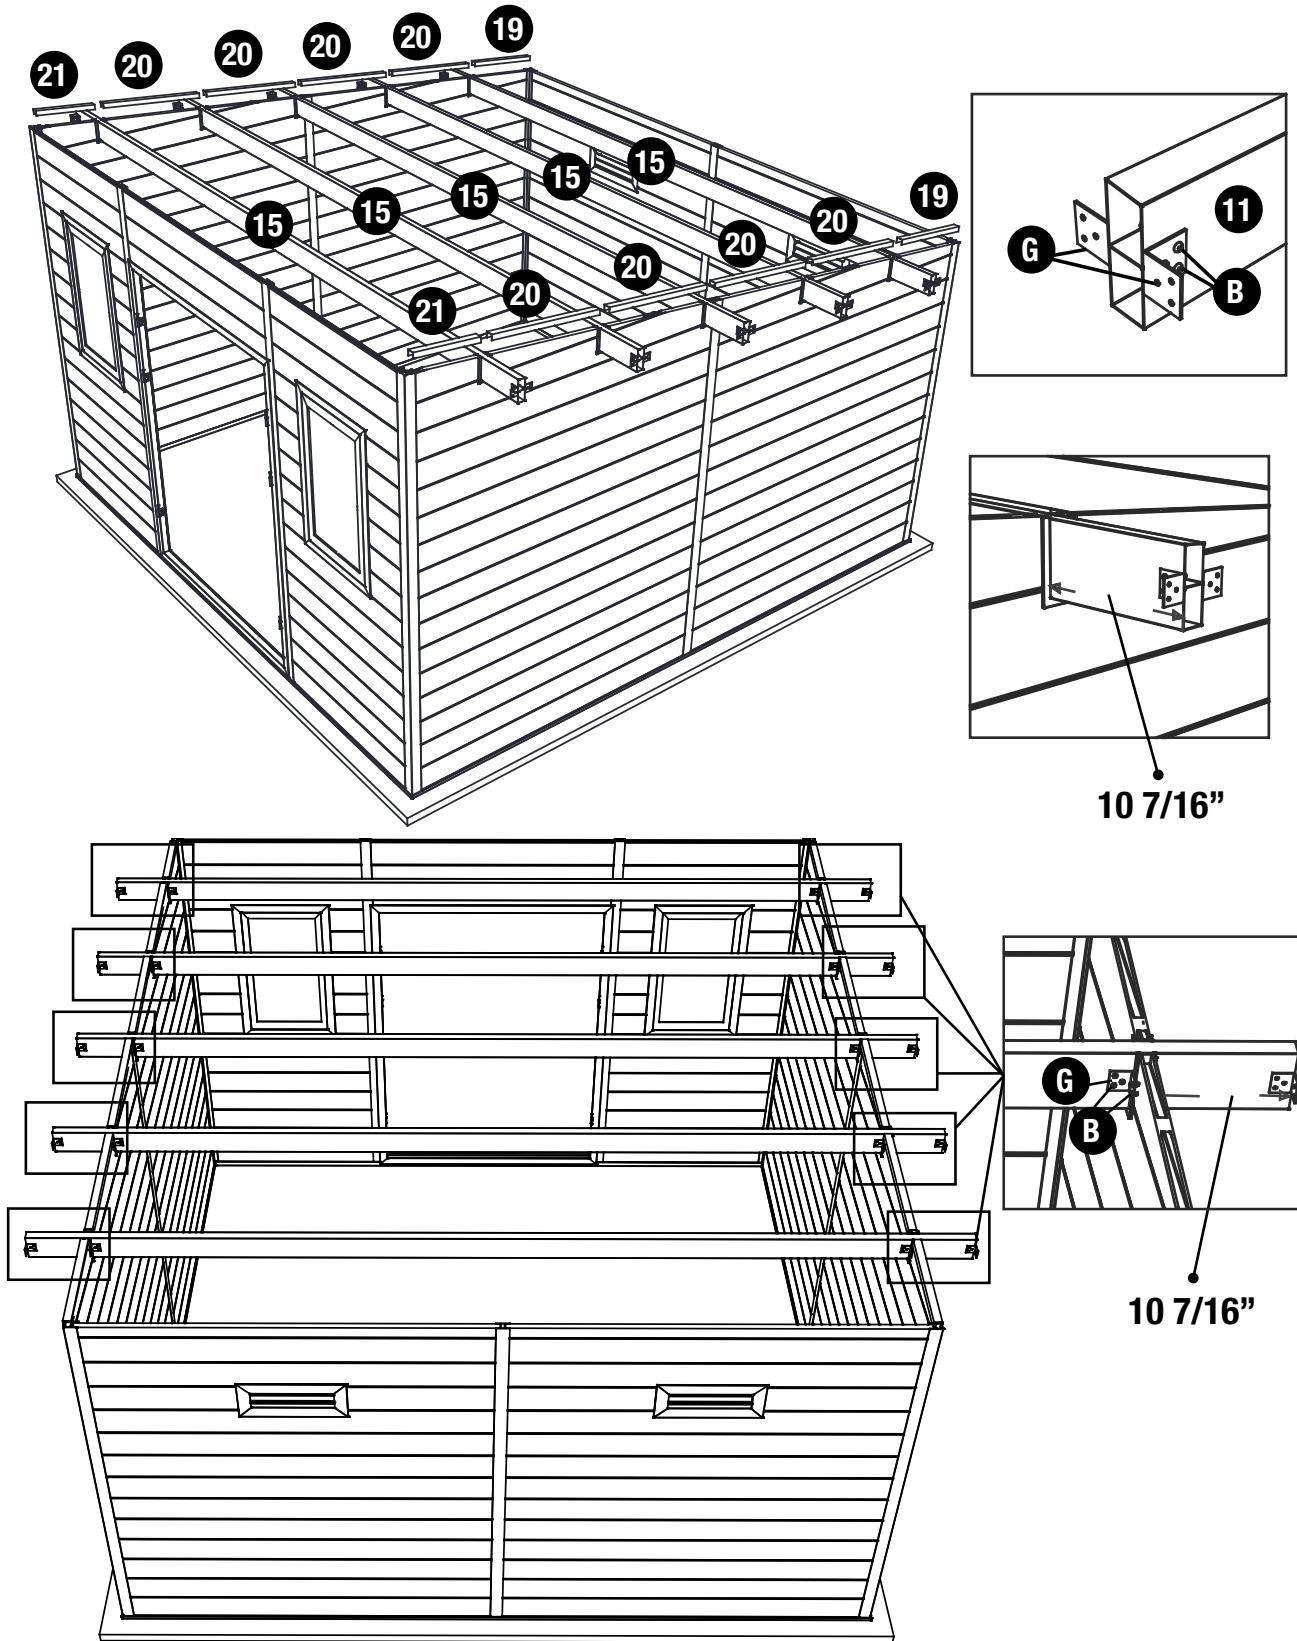


- EN** Install the corner angles to the ends of the purlins. Position the purlins into the slots so that they overhang the walls by $10\frac{7}{16}$ ". Secure them in place with screws and corner angles. Install the U-shaped top plates.
- FR** Installez les fers angles aux extrémités des pannes. Positionnez les pannes dans les fentes de sorte que leurs extrémités dépassent les murs de $10\frac{7}{16}$ ". Fixez-les en place à l'aide de vis et de fer angles. Installez les sablières en forme de U.

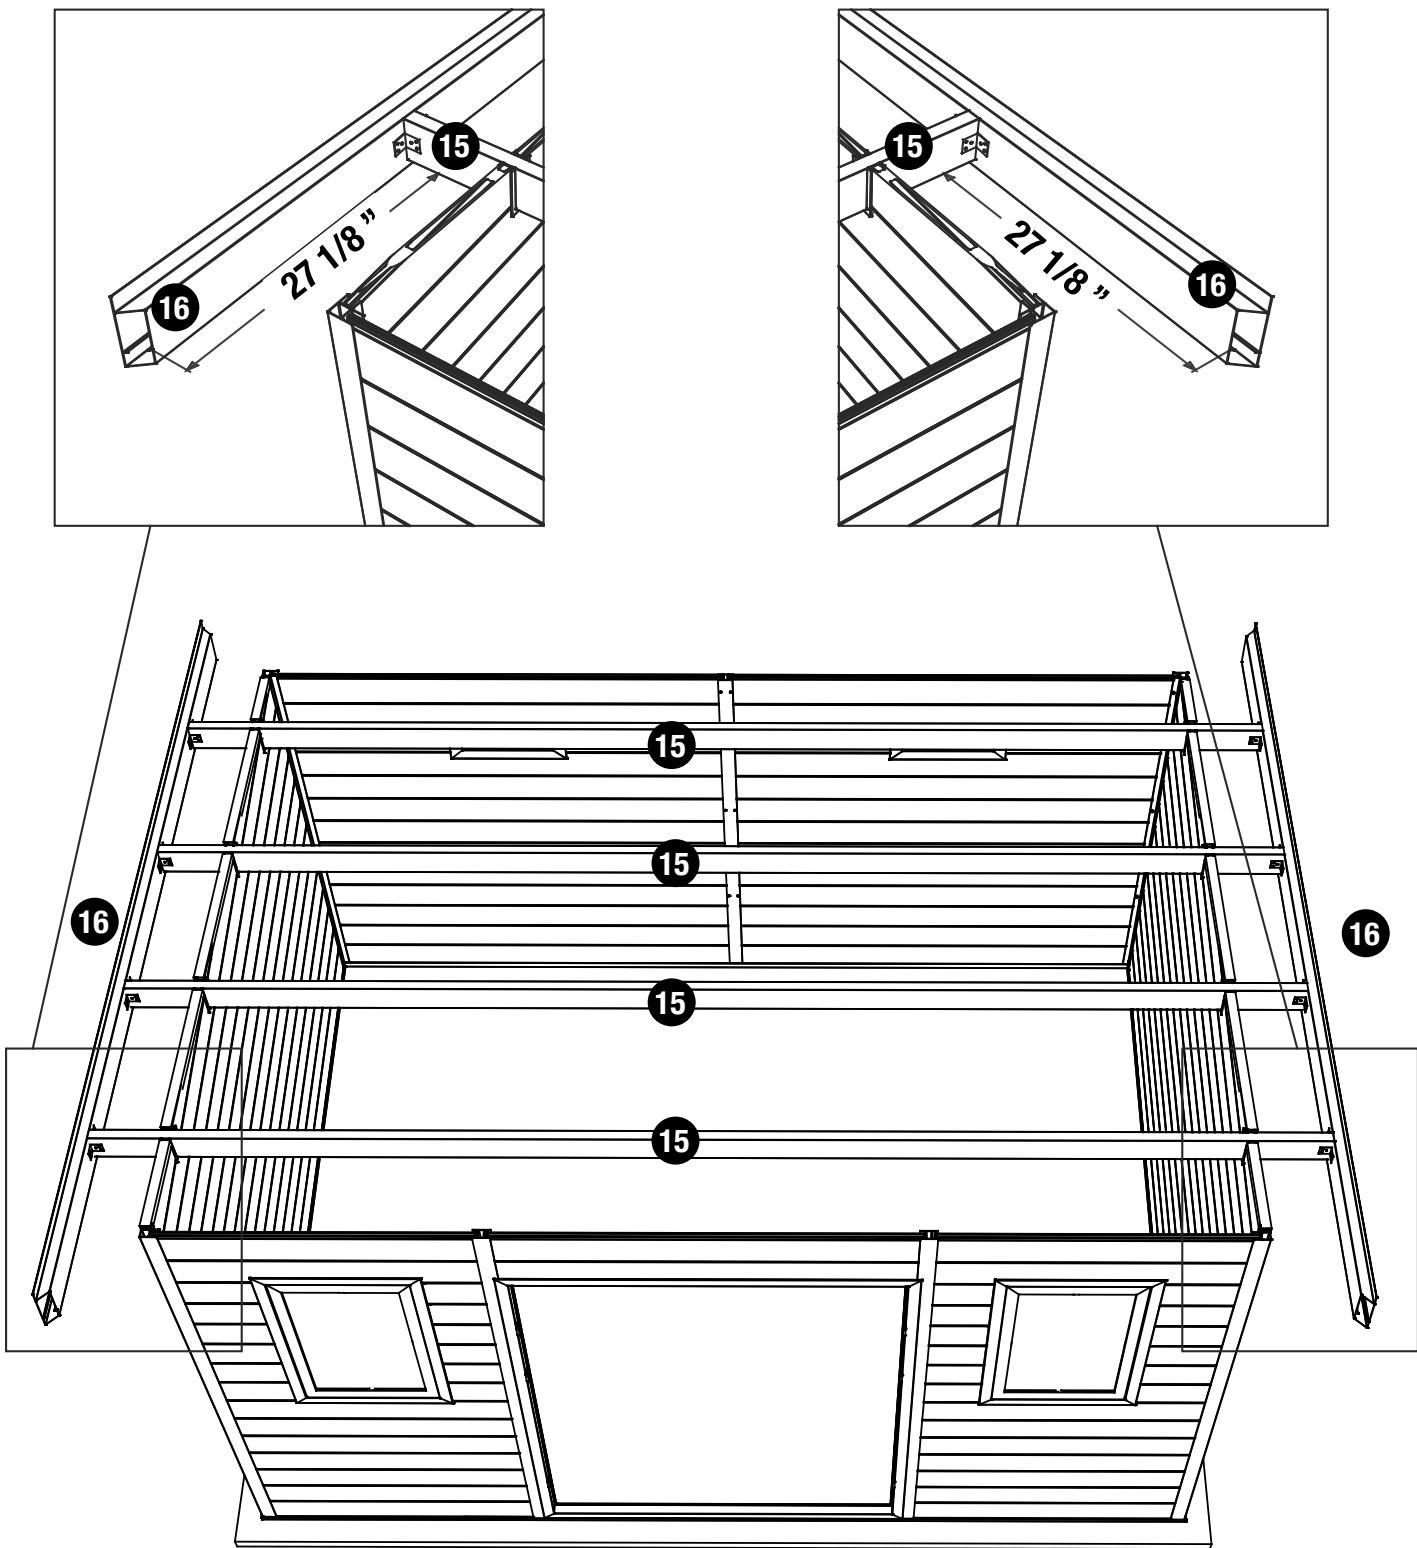

- EN** Position the left and right fascia boards perpendicularly to the purlins and with 27 1/8" superseding the last purlin at towards the front. Secure them in place with screws and the pre-installed corner angles.
- FR** Placez les fascias gauche et droit perpendiculairement aux pannes et de sorte qu'ils dépassent de 27 1/8" de la dernière panne vers l'avant. Fixez-les en place avec des vis et les fer angles que vous avez déjà installés.

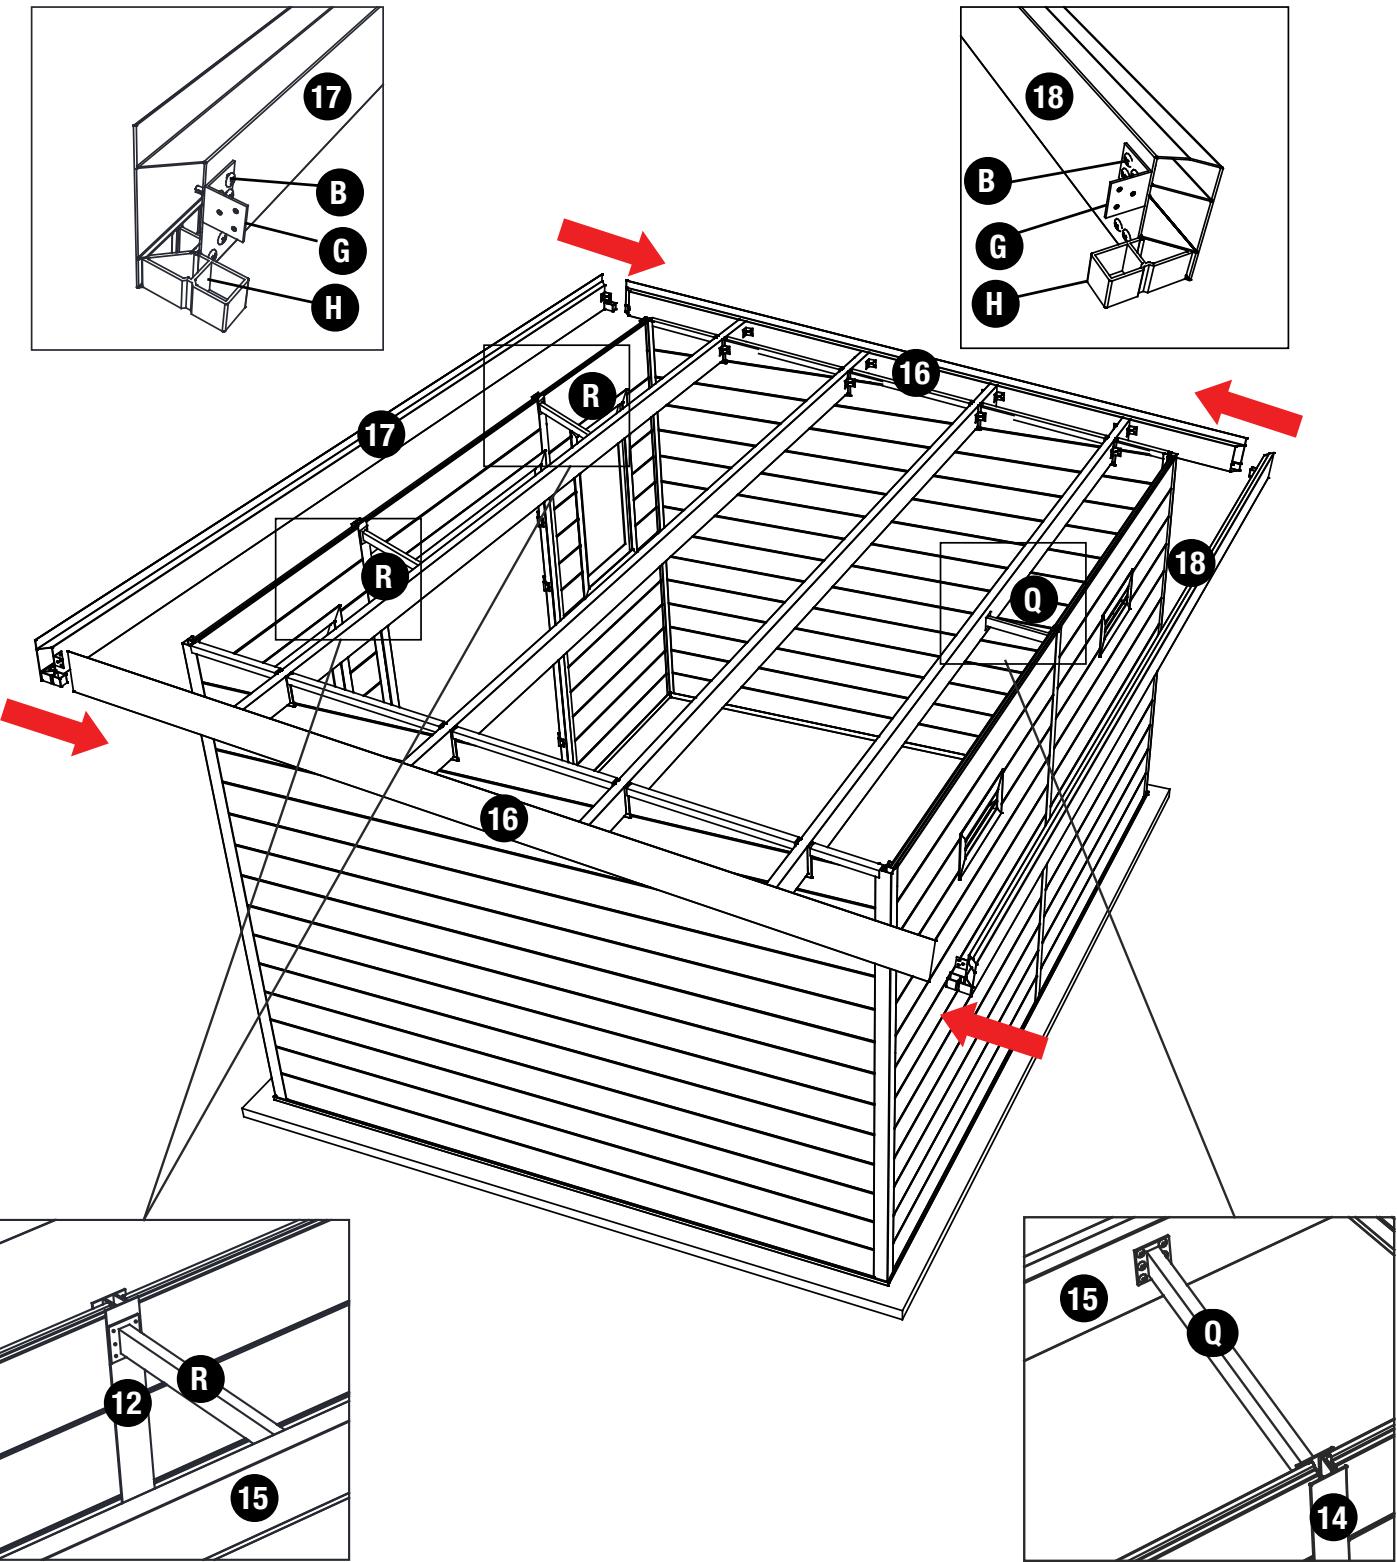


- EN** Insert and screw into the front and back fascia, the Roof Brackets and Corner Angles. Install the stays into the posts and the purlins.
- FR** Insérez et fixez les équerres d'enlignement et les fers angles dans les fascias avant et arrière. Posez les étais dans les poteaux et les pannes. Posez les étais dans les poteaux et les pannes.

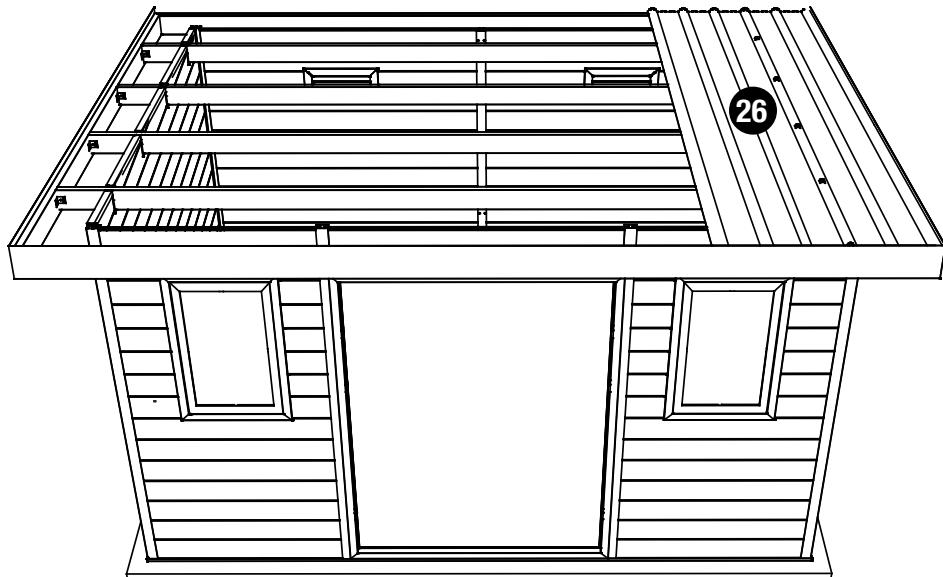


EN Place a roof panel lengthwise, across the purlins, on top of the structure and on either side. Make sure that the ribs of the panel are convex side up . Leave a 3/8" space between the roof panel and the front and back fascias. Place a screw through a Plastic Screw Cap, and the Roof Panel, on every rib (except where the panels will overlap), into each of the purlins. One by one, install the other panels. Subsequent roof panels must always overlap two ribs of the previous panel. Screw through both panels where they overlap. Do not screw into the fascias at this stage.

FR Positionnez un panneau de toit perpendiculairement sur les pannes, du côté droit ou gauche. Assurez-vous que les arêtes des panneaux soient placées vers le haut. Laissez un espace de 3/8" entre les panneaux et les fascias avant et arrière. Placez un capuchon et vissez le panneau. Répétez cette procédure à chaque fois qu'une arête de panneau croise une panne, à l'exception du chevauchement de deux arêtes, ou vous allez viser au travers des deux panneaux. Un par un, installez les autres panneaux de toit. Le panneau de toit suivant doit toujours chevaucher le précédent de deux arêtes. Ne visez pas dans les fascia à ce stade.



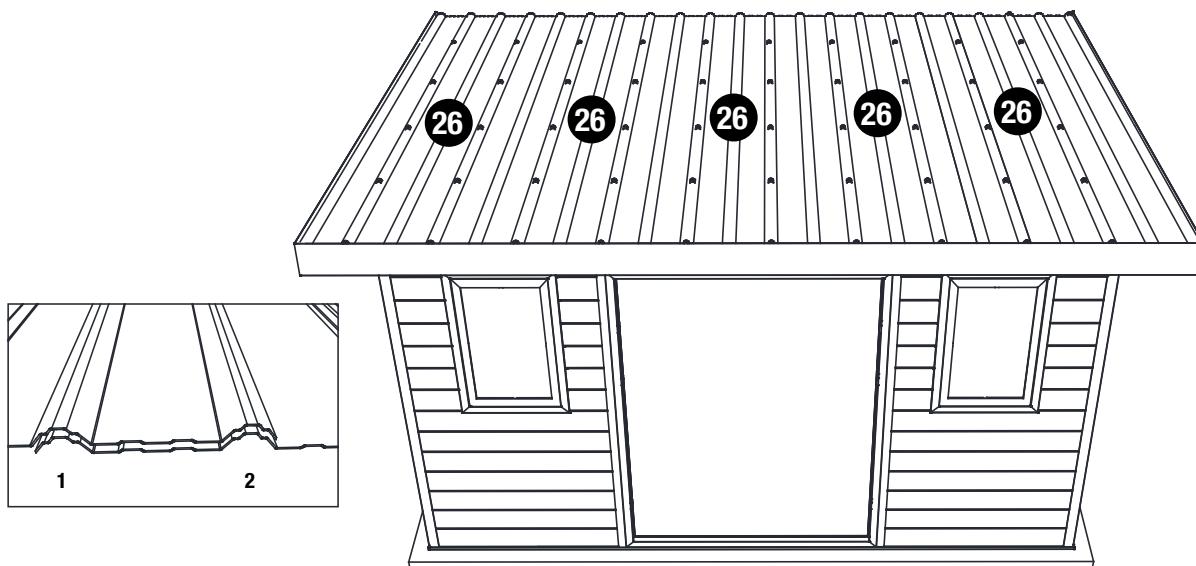


EN One by one, install the other panels. Subsequent roof panels must always overlap two ribs of the previous panel. Screw through both panels where they overlap. Do not screw into the fascias at this stage.

FR Un par un, installez les autres panneaux de toit. Le panneau de toit suivant doit toujours chevaucher le précédent de deux arêtes. Ne visez pas dans les fascias à ce stade.

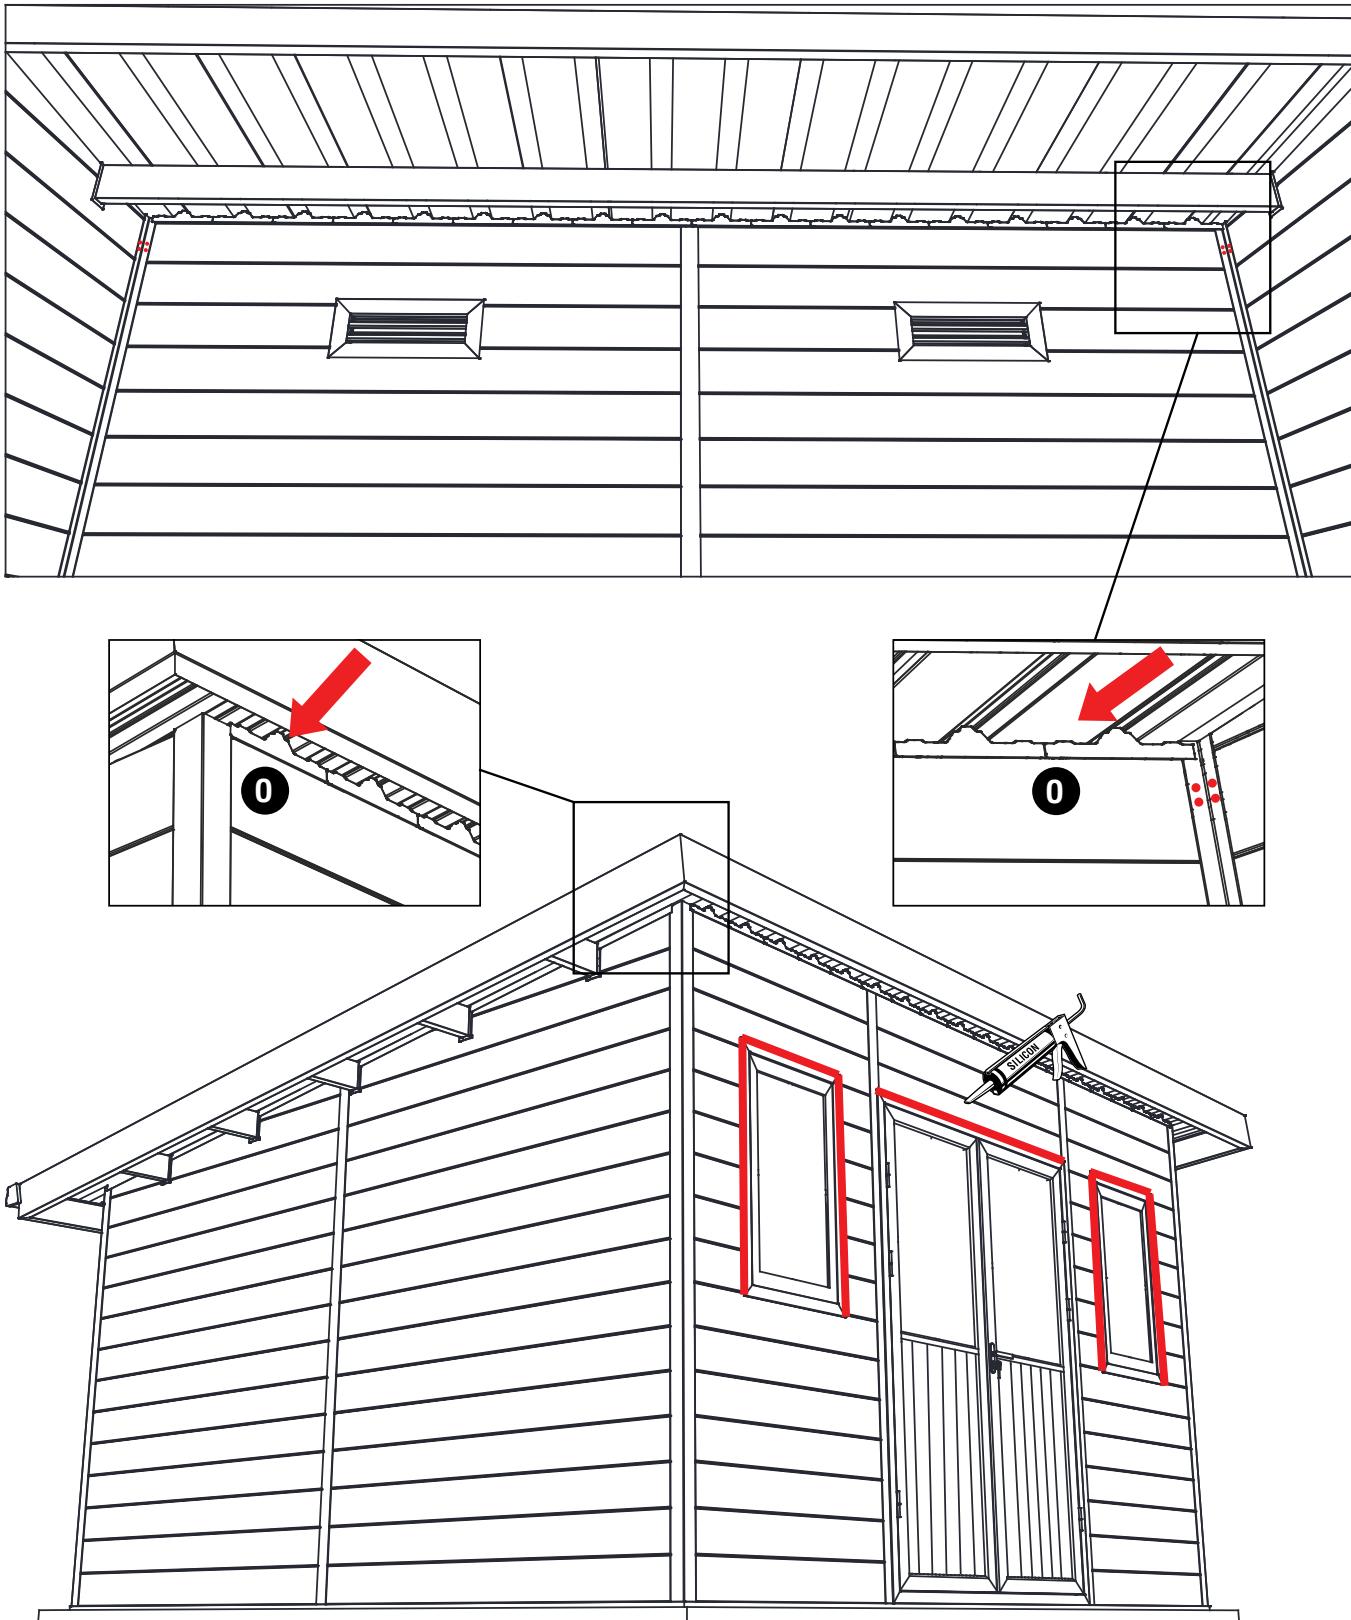


- EN** Insert, one after the other, the wall trim pieces between the roof and the walls. Apply a bead of clear silicone sealant around the windows and doors to keep the weather out (as shown in red).
- FR** Insérez les bordures de murs entre les murs et le toit. Appliquez un cordon de scellant au silicone transparent autour des fenêtres et de la porte afin d'empêcher les intempéries d'entrer (comme illustré en rouge).

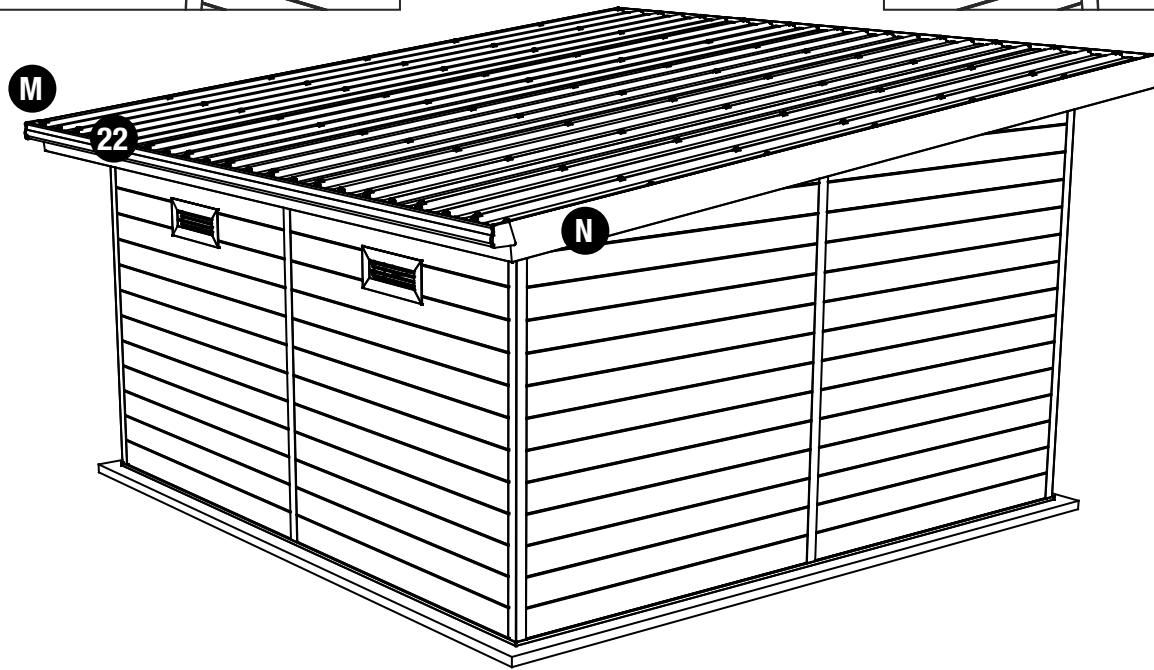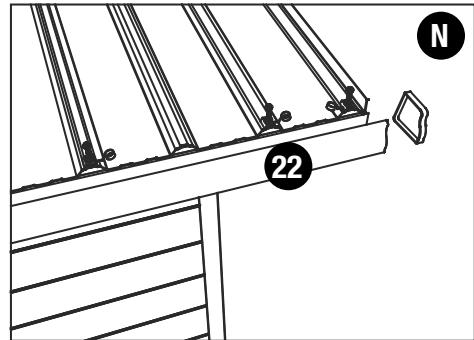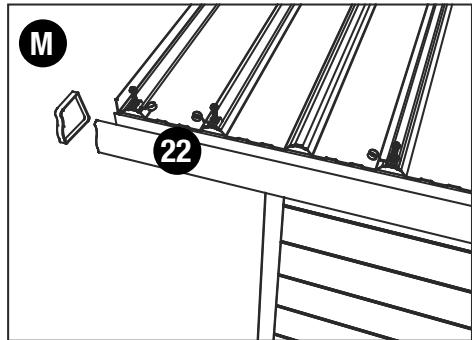



EN Slide the gutter's tab between the roof panels and the back fascia. Place a screw through a plastic screw cap, on every rib of the roof panels, into the fascia. Apply a bead of clear silicone sealant into the gutters' end caps' grooves and press in place. Now you can screw the roof panels into the perimeter.



FR Faites glisser le rebord de la gouttière entre les panneaux de toit et le fascia arrière. Placez un capuchon et vissez ensemble le panneau de toit et la gouttière dans le fascia. Appliquez un cordon de scellant au silicone transparent dans les rainures des terminaisons de gouttière pressez-les en place. Maintenant vous pouvez viser les panneaux de toit dans le périmètre.

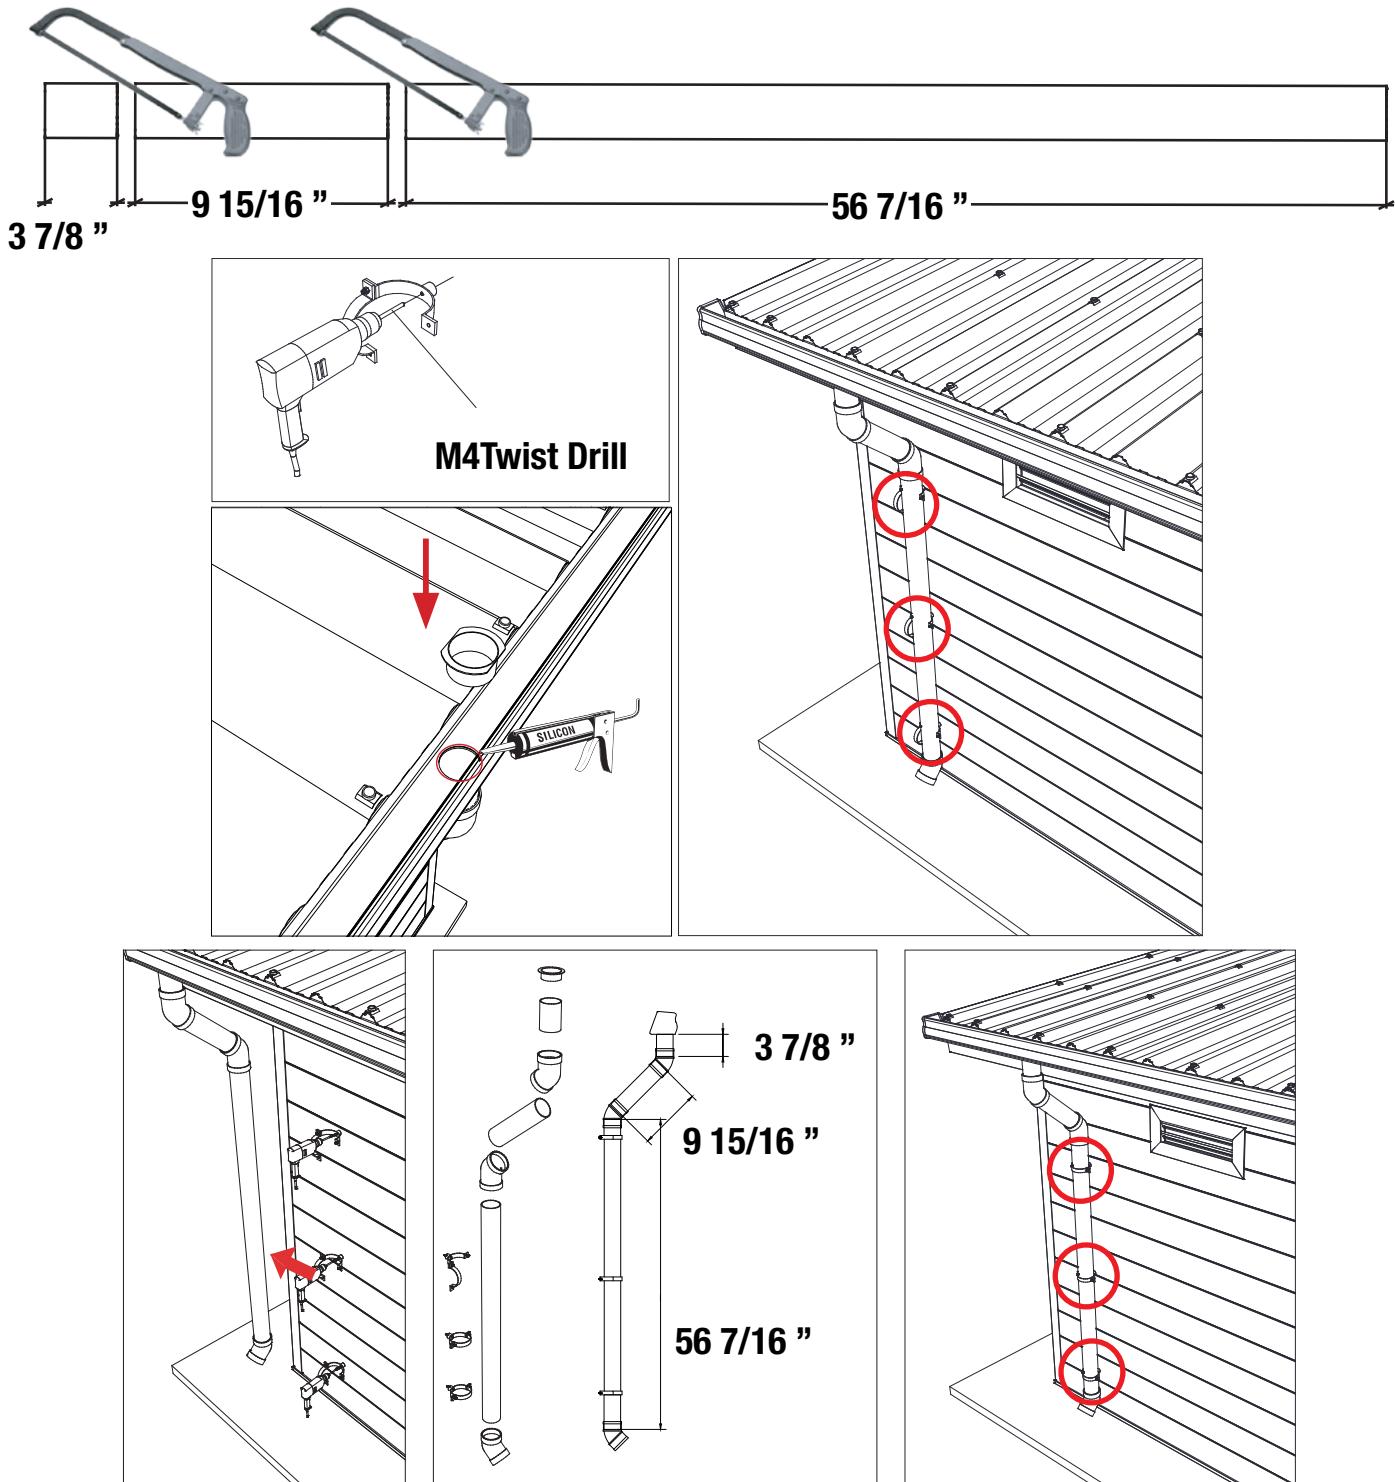

EN Cut the drain pipe into 3 pieces to the lengths shown above. We recommend to dry fit the downspout assembly into place and marking the desired pipe clamp locations before fixing them in place. Next, remove the assembly and screw the pipe clamps to the wall. Apply a bead of clear silicone sealant where the downspout connector will be in contact with the roof gutter. Replace the downspout and elbows and fix in place.


FR Coupez le tuyau de descente de gouttières en 3 parties indiquées ci-dessus. Avant de fixer les colliers de serrage, placez l'assemblage en position en vue de déterminer leurs positions. Ensuite, retirez le tout puis fixez les colliers de serrage au mur à l'aide de vis. Appliquez un cordon de scellant au silicone transparent à la jonction de la connexion de la gouttière et de la descente. Remettez le tuyau de descente et les coude en place et fixez-les avec les colliers de serrage.

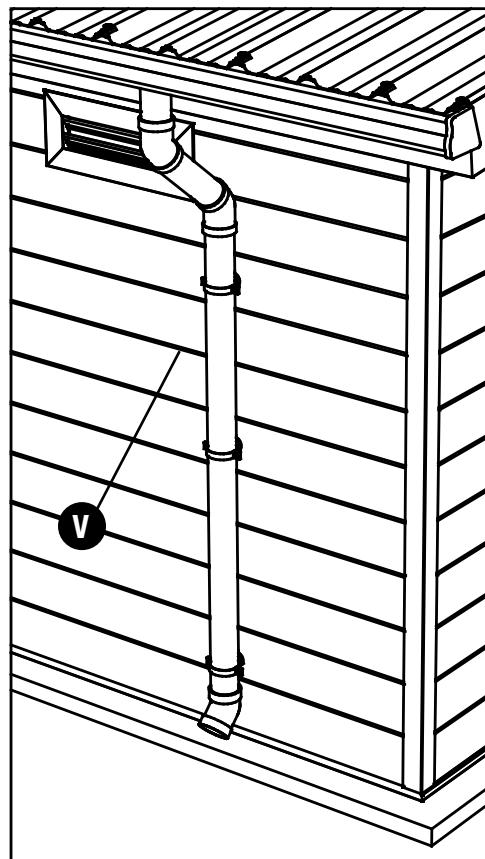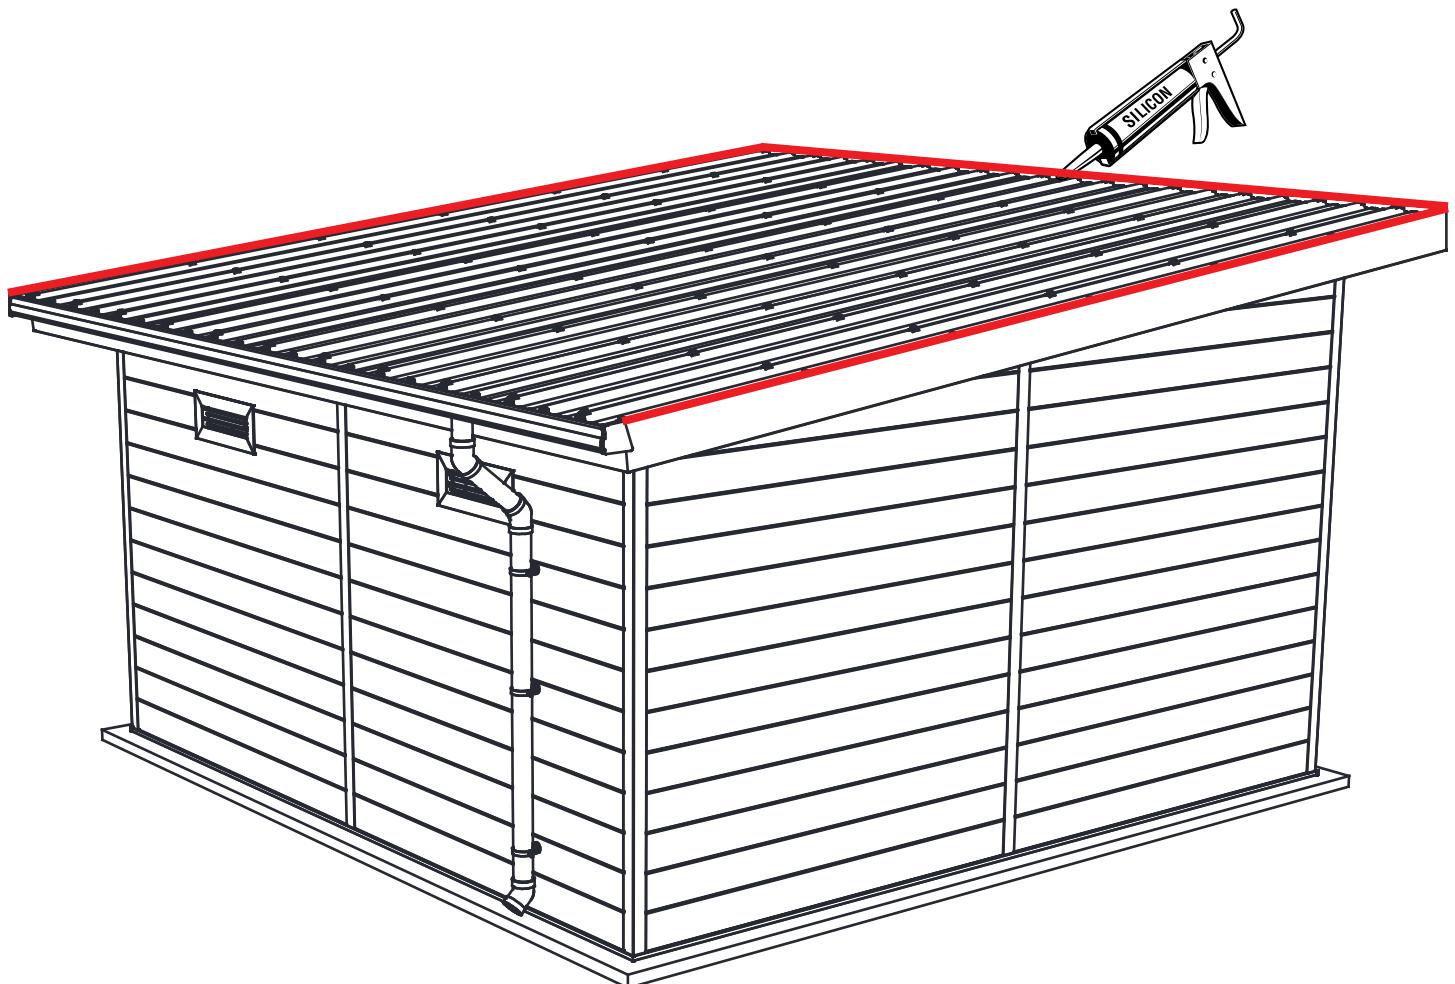

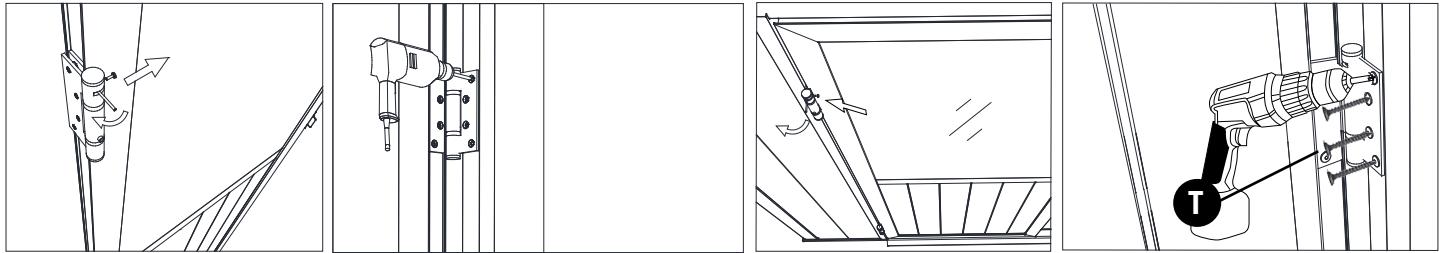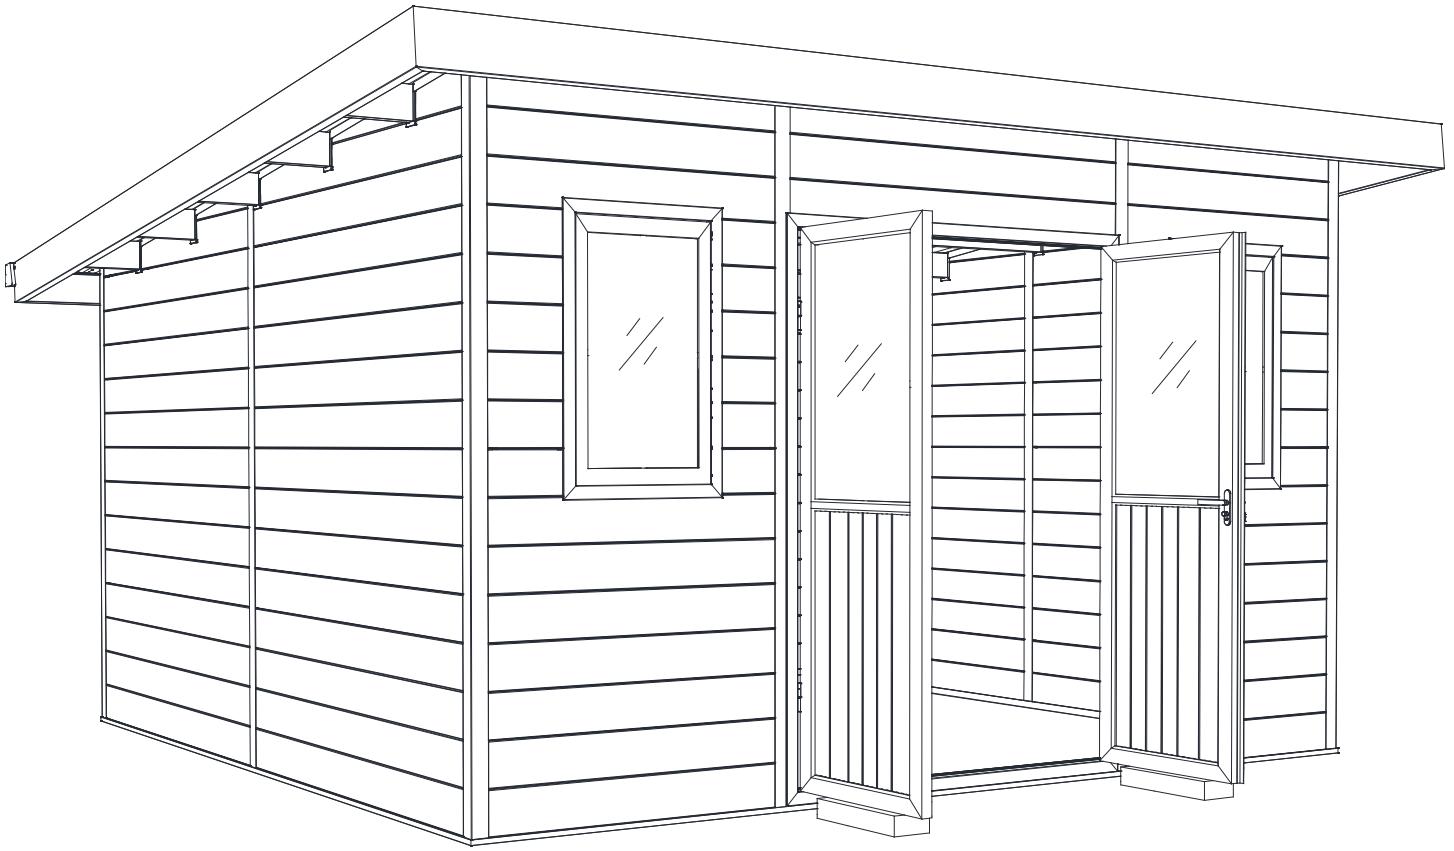


EN Insert the small peg into the regulating hole and push to the left in order to relieve the tension. Take out the locking pin from the hinge. Then position the door into the frame using shims and levers. Install the doors by fixing screws through the hinges and into the jambs. Re-tension the hinges springs to desired effect and insert back the locking pin. Cut the first section of the bar, then install the door handle assembly. Install the door latches.

FR Insérez la cheville dans le trou de régulation puis poussé vers la gauche pour enlever la tension. Retirez la goupille de positionnement. Positionnez la porte dans l'ouverture à l'aide de leviers et de bardeaux à cointer. Fixez la porte en place, dans les montants, à l'aide des vis et des pentures. Remettez la tension désirée dans les charnières grâce à la cheville et de la goupille. Coupez la première section de la barre de serrure et ensuite installez la poignée. Installer les loquets.

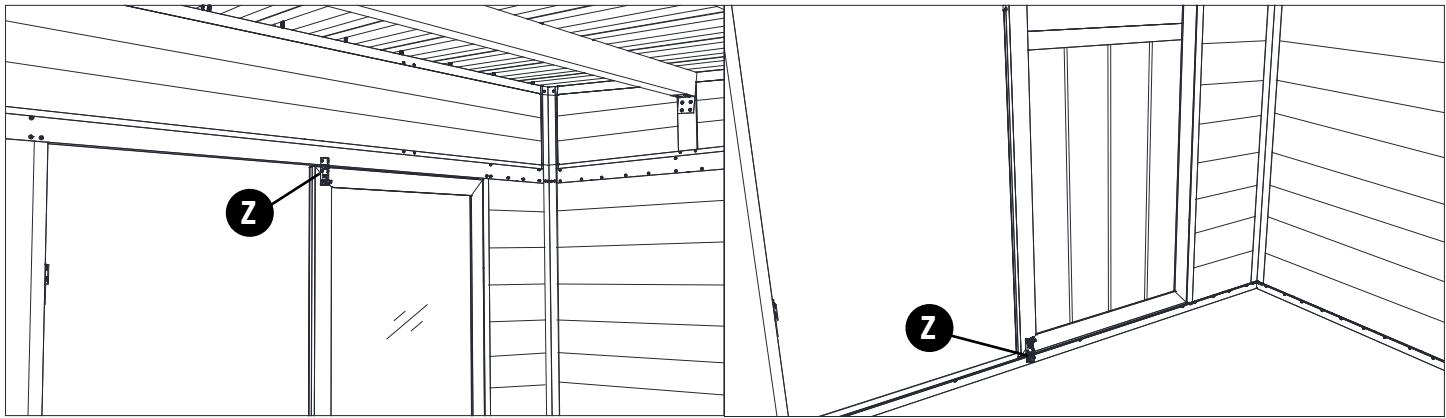

EN Install the door latches.


FR Installez les loquets.

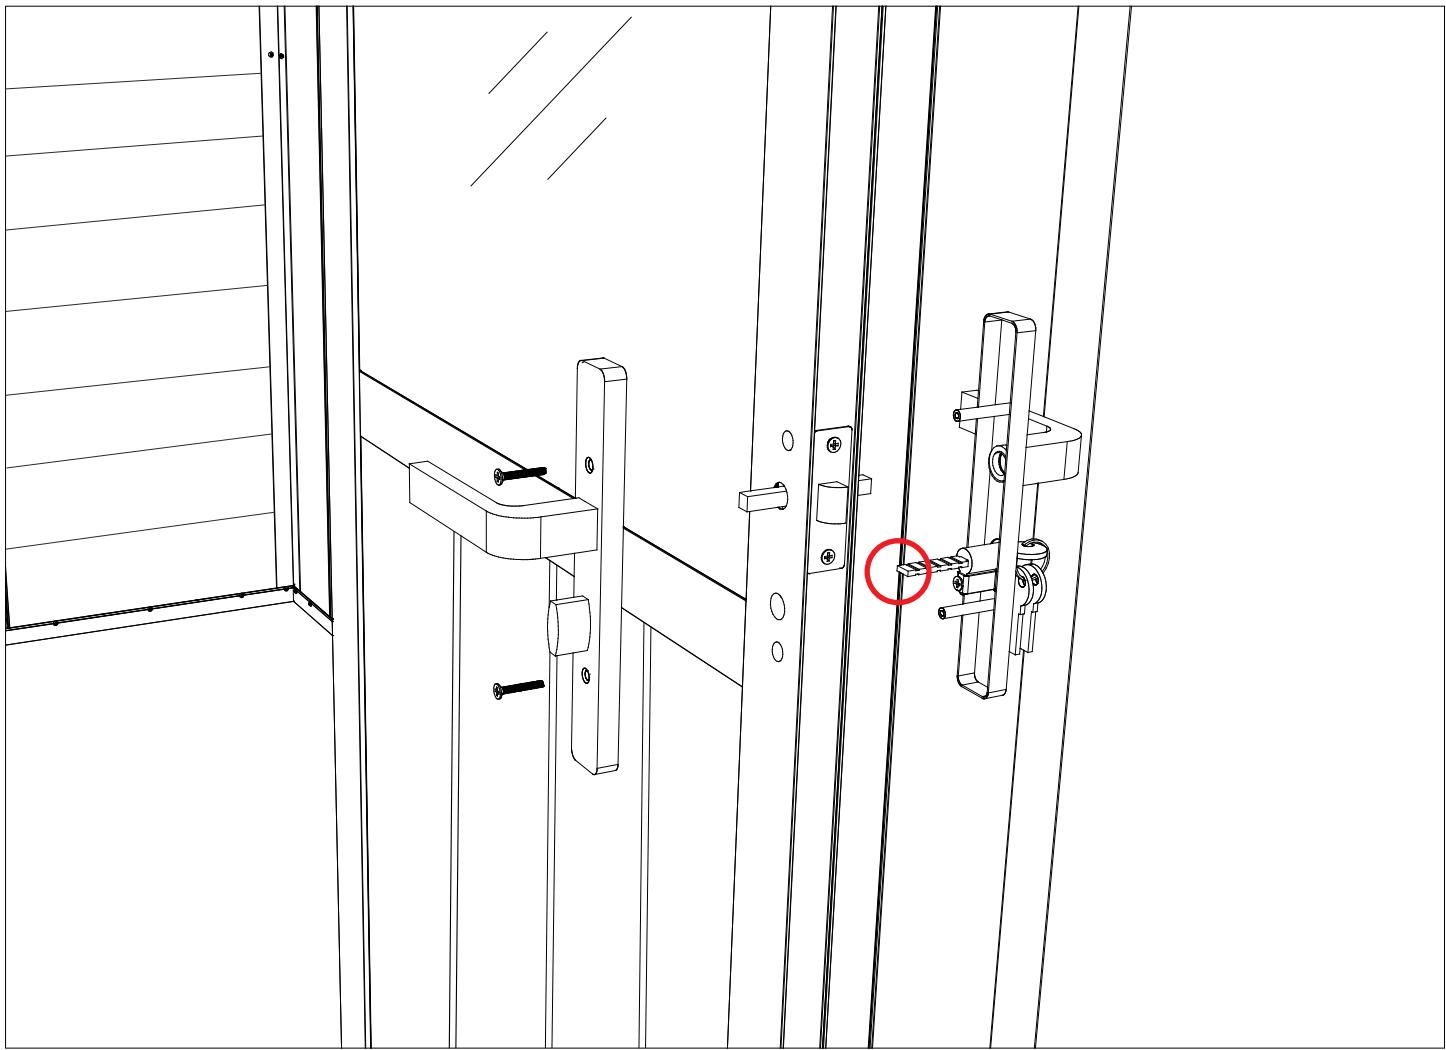

EN Cut the first section of the bar, then install the door handle assembly.

FR Coupez la première section de la barre de serrure et ensuite installez la poignée.

IMPORTANT

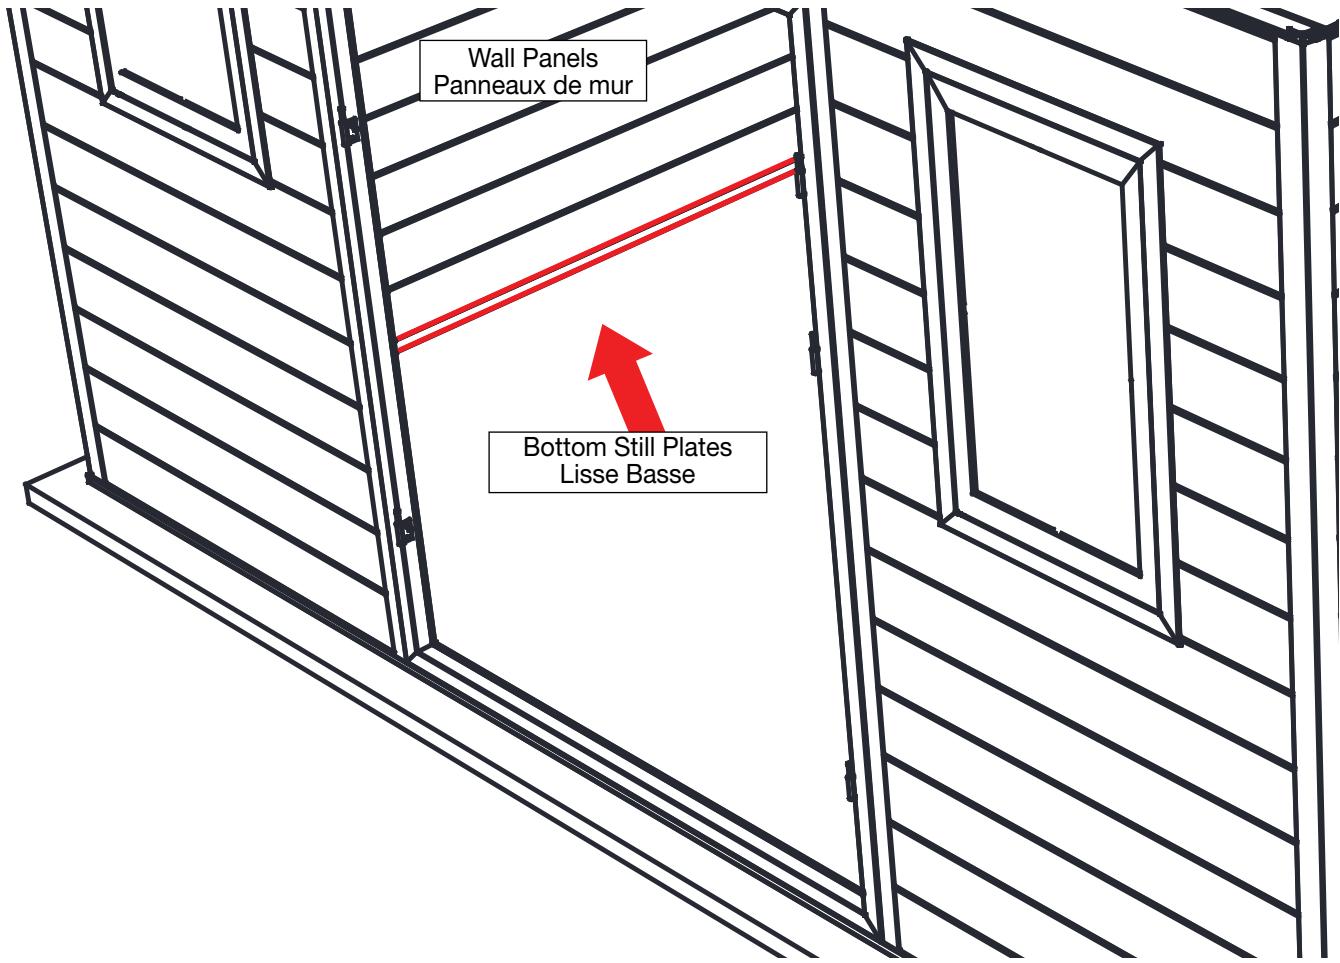

EN To prevent water infiltration, you must add a clear transparent bead of silicone at the bottom of the shed walls:

1. Thoroughly clean the shed: remove any dust and debris from the floor and ensure the floor is completely dry.
2. Apply a clear transparent bead of silicone all around the interior of the shed between the floor and the sill plates.
3. Apply a clear transparent bead of silicone all around the interior of the shed between the wall boards and the sill plates as well.
4. Apply a clear transparent bead of silicone from the floor upwards with a minimum of 4 inches in all corners.

FR Afin d'éviter les problèmes d'infiltration d'eau, vous devez ajouter un cordon de scellant transparent de silicone dans le bas du cabanon :

1. Effectuez le nettoyage complet du cabanon : enlevez toute la poussière et les débris qu'il pourrait y avoir sur plancher et s'assurez-vous que le plancher soit complètement sec.
2. Appliquez un cordon de scellant transparent de silicone tout le tour à l'intérieur du cabanon entre le plancher (sol) et les lisses basses.
3. Appliquez un cordon de scellant transparent de silicone tout le tour à l'intérieur du cabanon entre les planches de mur et les lisses basses.
4. Appliquez un cordon de scellant transparent de silicone de minimum de 4 pouces de haut dans tous les coins.







WARRANTY - GARANTIE



Scan the QR code to find out about all your shed's warranty in the **SUPPORT** section on the Fiberwood website.

Scannez le code QR pour découvrir tous les détails concernant la garantie de votre cabanon dans la section **SUPPORT** sur le site de Fiberwood.

For any problem with your shed, please contact us directly at: Toll Free : 888-360-1866
Pour tout problème avec votre cabanon, veuillez nous contacter directement au : Sans frais : 888-360-1866

829, boul. Industriel, Bois-des-Filion, QC, J6Z 4T3 – info@fiberwood.ca





829, Industriel Blvd, Bois-des-Filion, Quebec, Canada, J6Z 4T3
514-360-1866 / 888-360-1866
fiberwood.ca

FW-062024

FOR ANY PROBLEM WITH YOUR SHED PLEASE CONTACT US DIRECTLY
POUR TOUT PROBLÈME AVEC VOTRE CABANON, Veuillez NOUS CONTACTER DIRECTEMENT