FiberWood

TERRASSE EN COMPOSITE DE BOIS (WPC)

INSTRUCTIONS D'ENTREPOSAGE DES PRODUITS

GARDEZ-LES PROTÉGÉES

Conservez les planches de palette d'origine et la pellicule protectrice extérieure en polyéthylène (PE) en place afin de protéger les planches de terrasse contre la saleté et les intempéries. Sur le chantier, gardez les planches couvertes afin d'éviter l'accumulation de saleté, les taches ou les dommages.

ENTREPOSER À PLAT

Entreposez toujours les planches de terrasse sur une surface plane, solide et de niveau afin d'éviter toute déformation avec le temps. Ne superposez pas plus de 10 palettes et assurez-vous que les planches sont de la même longueur.

ENTREPOSER EN TOUTE SÉCURITÉ

N'entreposez pas les produits à proximité d'agents oxydants puissants, de matériaux combustibles ou de sources de chaleur. Ne brûlez jamais les planches de terrasse FiberWood dans un foyer et ne les utilisez pas comme bois de chauffage.

FiberWood

REVÊTEMENT EN COMPOSITE DE BOIS (WPC)

INSTRUCTIONS D'ENTREPOSAGE DES PRODUITS

CONSERVER L'EMBALLAGE

Conservez l'emballage rétractable d'origine des unités, les planches de palette et la pellicule protectrice extérieure en polyéthylène (PE) en place afin de protéger les planches de revêtement contre la saleté et les intempéries. Sur le chantier, gardez les planches couvertes afin d'éviter l'accumulation de saleté, les taches ou les dommages.

ENTREPOSER À PLAT

Entreposez toujours les planches de revêtement sur une surface plane, solide et de niveau afin d'éviter toute déformation avec le temps. Ne superposez pas plus de 4 palettes et assurez-vous que les planches sont de la même longueur.

ENTREPOSER EN TOUTE SÉCURITÉ

N'entreposez pas les produits à proximité d'agents oxydants puissants, de matériaux combustibles ou de sources de chaleur. Ne brûlez jamais les planches de revêtement FiberWood dans un foyer et ne les utilisez pas comme bois de chauffage.

PALETTE OUVERTE

Une fois la palette ouverte et des planches retirées, les planches restantes doivent être solidement re-sanglées à l'aide de quatre (4) sangles : deux aux extrémités de la palette et deux au milieu, conformément au schéma ci-dessous.

Vue de dessus – Palette de 12 pi

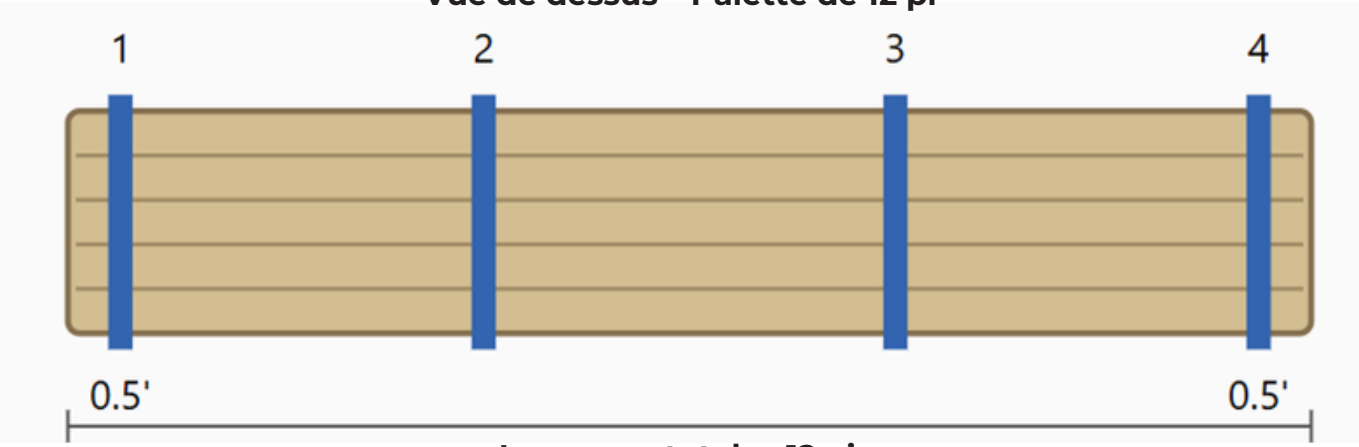

Longueur totale : 12 pi

FiberWood

CLÔTURE EN COMPOSITE DE BOIS (WPC)

INSTRUCTIONS D'ENTREPOSAGE DES PRODUITS

CONSERVER L'EMBALLAGE

Conservez l'emballage rétractable d'origine des unités, les planches de palette et la pellicule protectrice extérieure en polyéthylène (PE) en place afin de protéger les planches de clôture contre la saleté et les intempéries. Sur le chantier, gardez les planches couvertes afin d'éviter l'accumulation de saleté, les taches ou les dommages.

ENTREPOSER À PLAT

Entreposez toujours les planches de clôture sur une surface plane, solide et de niveau afin d'éviter toute déformation avec le temps. Ne superposez pas plus de 2 palettes et assurez-vous que les planches sont de la même longueur.

ENTREPOSER EN TOUTE SÉCURITÉ

N'entreposez pas les produits à proximité d'agents oxydants puissants, de matériaux combustibles ou de sources de chaleur. Ne brûlez jamais les planches de clôture FiberWood dans un foyer et ne les utilisez pas comme bois de chauffage.

FiberWood

PROFILÉS D’ALUMINIUM AVEC PELLICULE PROTECTRICE

INSTRUCTIONS D’ENTREPOSAGE DES PRODUITS

ENTREPOSAGE À L’INTÉRIEUR UNIQUEMENT

Entreposez les profilés dans un endroit sec, propre et couvert.
Évitez toute exposition directe au soleil, à la pluie et à la neige. Les rayons UV peuvent détériorer la pellicule protectrice et affecter son adhérence.

EMPILAGE ET SUPPORT

Placez les profilés sur des palettes en bois, des coussinets en caoutchouc ou des supports non métalliques afin d’éviter les rayures.
Utilisez des surfaces planes et de niveau pour prévenir toute déformation.
Ne superposez pas plus de 4 à 5 couches et évitez toute surcharge.
Séparez les profilés à l’aide de mousse ou de feuilles intercalaires afin de prévenir les dommages à leur surface.

MANIPULATION DE LA PELLICULE PROTECTRICE

Ne retirez pas la pellicule protectrice avant l’installation ou toute transformation supplémentaire.
Évitez de faire glisser les profilés sur des surfaces rugueuses, car cela pourrait déchirer la pellicule ou emprisonner des débris en dessous.

ROTATION DES STOCKS / DURÉE D’ENTREPOSAGE

Appliquez la méthode « premier entré, premier sorti » (FIFO).
La durée d’entreposage recommandée avec la pellicule protectrice : ≤ 12 mois afin d’éviter les problèmes d’adhérence ou les résidus de colle.

PRÉVENTION DE LA CORROSION

Évitez d’entreposer les profilés à proximité de produits chimiques, d’acides, de substances alcalines ou de sel.
Gardez-les à l’écart du béton frais, qui est fortement alcalin et peut réagir avec l’aluminium.